Media Tablet Ultimate II

Manual

Version: 1.1

Welcome at Aiptek

Thank you very much for purchasing this Media Tablet Ultimate II from Aiptek. Media Tablet Ultimate II is a 9.5” large and professional graphic tablet. Advanced functions like battery-less pen with tilt sensitivity, 5080 Lpi resolution or the ergonomic design for left and right handlers makes it best for illustrating, sketching or photo editing. Bundled with a full version of Adobe Photoshop Elements, Media Tablet Ultimate II offers a complete package for private and professional users. It’s designed for graphic designer and fulfills the demands like photo editing, illustration, page layout and art drawing. Both right hand usage and left hand usage are available to use it.

Before you start enjoying this product it’s recommend to read this manual and follow the instructions step by step to get the best result with your new graphic tablet.

Best Regards
Aiptek Team

Safety Notice

1. Do not drop, puncture, roll or disassemble the tablet; otherwise the warranty will be voided.
2. Avoid all contact with water, and dry hands before using.
3. Do not expose to high temperature or leave in direct sunlight.
4. Use the Tablet with care. Make sure there are no sharp things scratch the Tablet except the tip of pen. Keep away things made of metal.
5. For your own safety, avoid using the Tablet when there is a storm or lightning.
6. Use only the accessories supplied by the manufacturer.
7. Keep the Tablet out of the reach of infants.

If the time arises to throw away your product, please recycle all the components possible. Batteries and rechargeable batteries are not to be disposed in your domestic waste! Please recycle them at your local recycling point. Together we can help to protect the environment.

Content

Package Content ..... Page 3
System Requirements ..... Page 4
Driver Installation ..... Page 4
Connect the Tablet..... Page 4-5
Knowing your Tablet ..... Page 5
Knowing the Pen ..... Page 6-7
The Aiptek Control Panel ..... Page 7-11
Software Installation..... Page 12
Specifications..... Page 13
Warranty..... Page 13

Package Content

Please check if the following items are located in your packaging:

Media Tablet Ultimate II

Pen

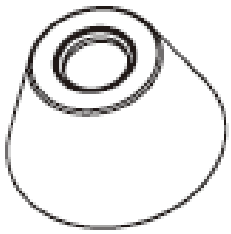
Pen Holder

2,5m USB cable


2x extra pen tips

Pen tip remover

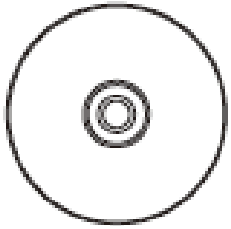
2x DVD for Software & Photoshop Elements

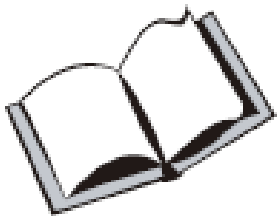
This Quick Setup Guide

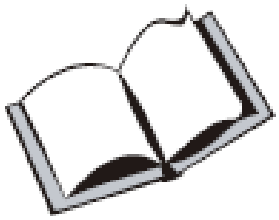
Warranty card

Please contact your dealer immediately if package is incomplete.

System Requirements

For successful use and installation of your tablet the following minimum system specifications are required:

Windows PC

- optical DVD drive
- Free USB Port
- Win7 / Win Vista (SP1 or higher) / Win XP (SP2 or higher)

MAC

- optical DVD drive
- Free USB Port
- MAC OS X 10.4 or higher

Driver Installation

Before starting with the driver installation please make sure that the tablet is **not** connected to your PC or MAC.

Windows System:

- Insert the Driver CD for Windows into your CD drive and wait until the auto start window appears. On Windows Vista and Windows 7 you may confirm the Action by pressing >>Continue<< if the User Access Control window appear.
- Simply follow the steps on the screen and finish the installation with restarting your system

MAC System:

- Insert the Driver CD for MAC into your CD drive and wait until the Drive is loaded.
- Click on the Tablet Icon and simply follow the steps on the screen and finish the installation with restarting your system.

Connect your Tablet

Media tablet is made for left- and right hand users. To distinguish between both modes, Media Tablet Ultimate II comes with two USB ports, one for each orientation. It's important to use the correct USB port for the Mode you like to use.

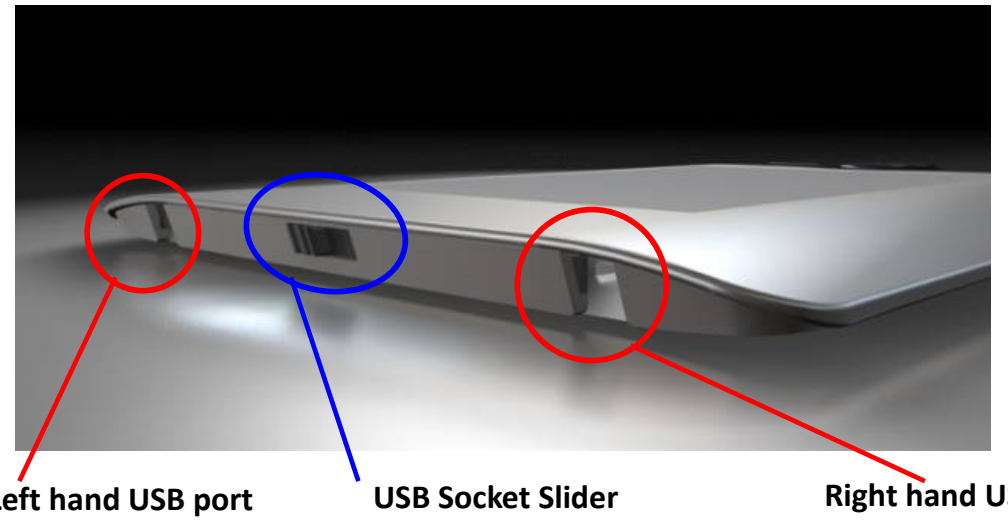

- Place the tablet on your desk in the direction you like to use it.
- Select the USB port like explained in above picture by using the **USB Socket Slider.**
- Connect the Media Tablet Ultimate II to your PC or MAC with the supplied USB cable. It's recommend not to connect to Hubs or front USB ports of your PC tower.
- After connection the big white Mode- LED will pop up and the small white left/right hand indicator LED.

Knowing your Tablet

Working Area: The working area is the active area where the pen response. The usage is different to mouse. The working area is equal with your monitor, you can directly point on the place by moving the pen. If you move the pen to left bottom corner, the pointer on your display directly goes to this point. This makes work much more efficient and much quicker than using a mouse.

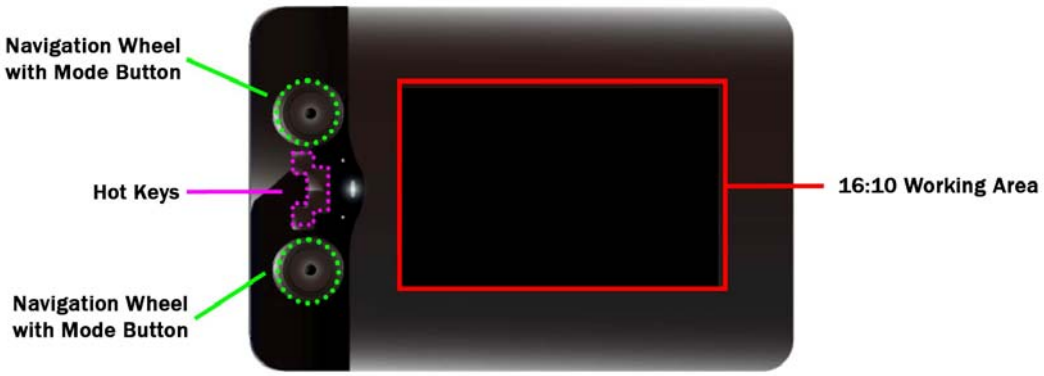

Hot Keys: Media Tablet Ultimate II offers 4 Hot Keys in total which can be programmed freely. More details how to program these buttons are explained under >>The Aiptek Control Panel<<

Navigation Wheels: The two Navigation wheels can be used for different functions and adjusted via the Control Panel. The wheels have three different modes which can be switched with the central MODE Button. The MODE LED indicates the active mode. The tablet is configured like this:

LED	White	Green	Orange
Upper Wheel	Scroll	Rotate	Zoom in/out
Lower Wheel	Volume	Pen width	Switch program

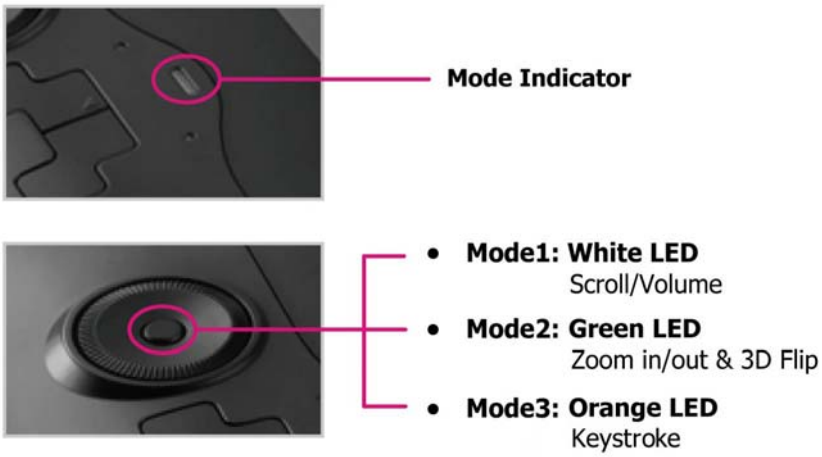

Knowing your Pen

The Pen of Media Tablet Ultimate II is the connection between your hand and the graphic tablet. Just use and hold the pen like a normal pen. If you move over the tablet in max 10 mm distance without touching it you can see the movement of the pointer. The pen tip is like left mouse button which also offers double click function. Further, the pen offers two buttons which can be programmed in Aiptek Control Panel.

After a time it's necessary to exchange the pen tip. If the tip is not soft any more or leaves scratches (scratch noise) on the graphic tablet it's recommend to exchange the tip to avoid any damage to your tablet.

- Use the pen tip remover tool like a classical tool you know from home. Grab the tip with the open end of the remover tool and pull out the tip with care.
- Place the new tip in the pen and gently push it in until the end is reached. Don't use too much pressure to avoid damage of the pen.

The Aiptek Control Panel

This paragraph describes the Windows control panel but can be adapt to MAC control panel as well.

After driver installation and restart of your computer, you will find a small Tablet Icon in the quick start bar close to the clock. Click on the Icon to open the Aiptek Control Panel. The Control Panel is divided into 3 main parts.

Pen: This page offers you a wide range of pen settings to customize the pen to your needs. Setup the functions like the follows:

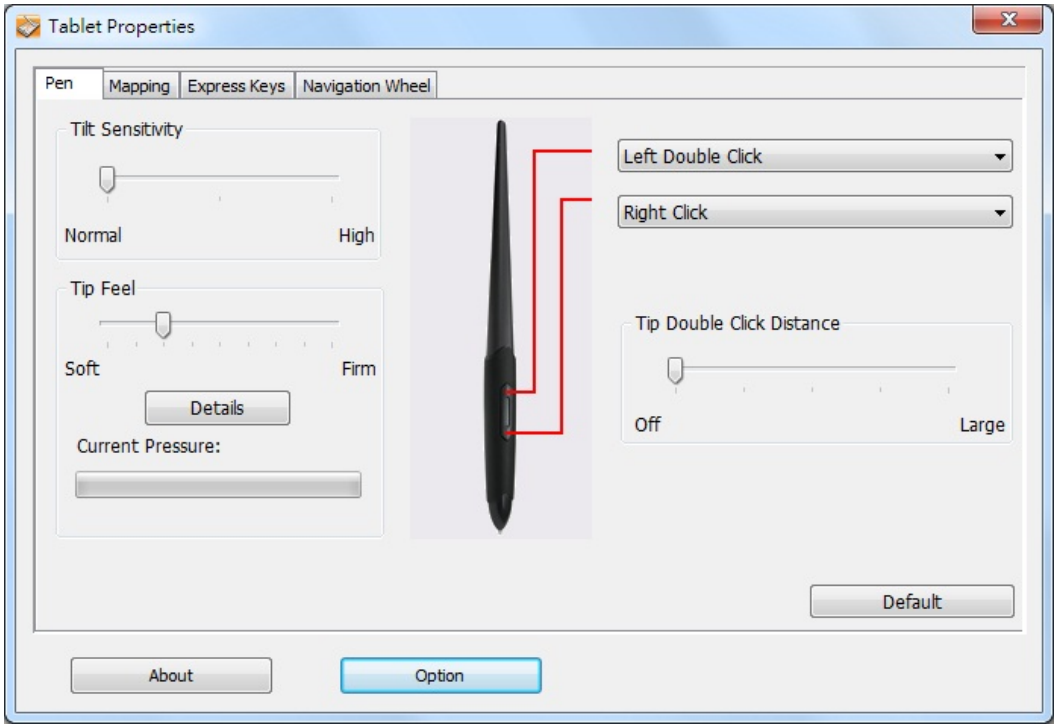

Function	Values	Description
Tilt Sensitivity	Normal ~ High	Adjusts how sensitive the pen reacts on tilt.
Tip Feel	Soft ~ Firm	Adjusts the sensitivity of the pen tip and see the result in Current pressure bar. Use >>Details<< to setup more specific values for the pen tip.
Button configuration		Adjusts the function of the two buttons of pen by choosing from drop-down list.
Tip Double Click Distance	Off ~ Large	Adjusts the time you prefer for a double click on pen tip. You can also disable the function by choosing 'Off'.

Working Area: The working area offers the flexibility to adjust which part on the monitor you'd like to use as active area for the Pen. It's also possible to use only one monitor as active area when two monitors are used.

Function	Values	Description
Mode	Pen, Mouse	Select if the Pen should behave like a Pen or a classical mouse.
Monitor Area	All Screens, Monitor, Portion	Select >>All Screens<< to use the complete monitor as working area. If you have more than one monitor connected you can choose >>Monitor<< and select which monitor should be the active one. If you want to select a special area of the monitor choose >>Portion<< and select the active area by adjusting the red fram in left >>Working Area Settings<< field.
Force Proportions	On, Off	Active this field if your monitor has a different aspect ratio than 16:10. The working area of the tablet will be automatically adjusted to your monitor.

Hot Keys: This page allows you to program the 4 Hot Keys of the tablet to your requirements. Simply click on the Key you'd like to modify and choose one option from the drop down box.

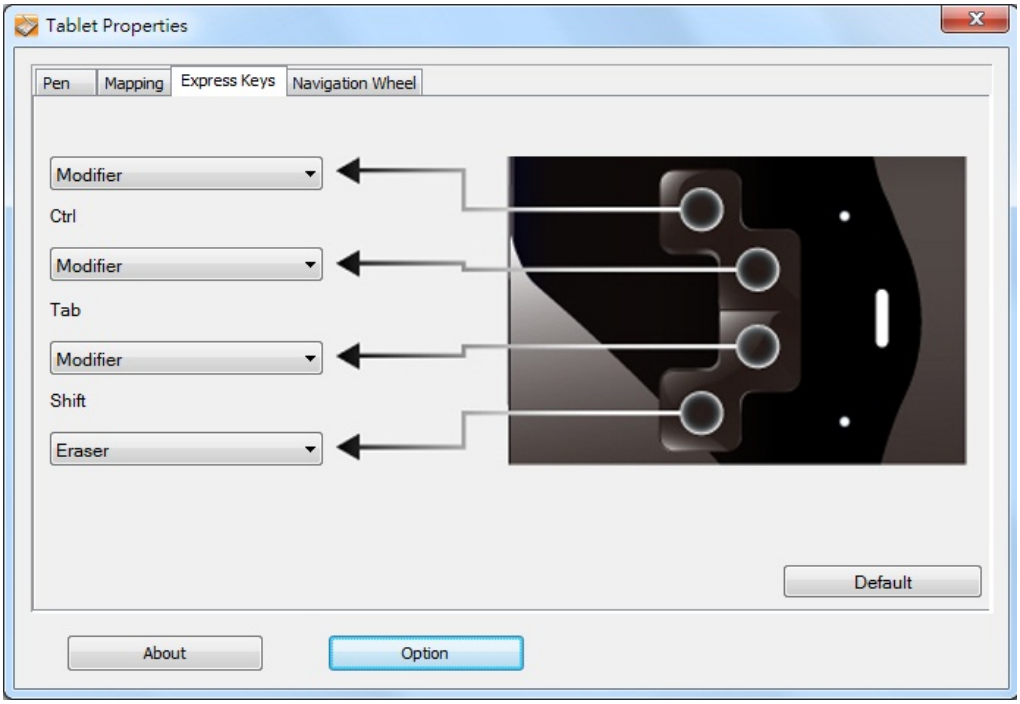

Function	Description
Modifier	Use typical commands like ALT, Tab or CTRL to program on key
Key Stroke	Use this function to program free key strokes. Just type in the command in the window and confirm with OK
Open/Run	Choose to open application from local disk and confirm with OK
Pan/scroll	Use to program Pan or scroll function from your graphic program
Eraser	Program to use Key for eraser function
Mouse Click	Select for left, right, middle or double click
Switch Program	Open the program switch dialog of your operating system (Same like Tab)

Disabled	Disabled this button
Precision Mode	This function is developed for micro-drawing. Instead of enlarging the screen, it changes the mapping around the current pen tip position such that the pen moves twice as far for the screen cursor to cover the same distance on the display screen. To activate, press and hold the Hot Key button to which this function is assigned. Releasing the button returns to normal mapping.

Navigation Wheel: This page allows you to program the two navigation wheels with additional functions. The navigation wheels offer three modes, which are switchable by using the centered Mode button. The current mode is indicated with the big LED next to the wheel. The following functions are available for each mode of the navigation wheels:

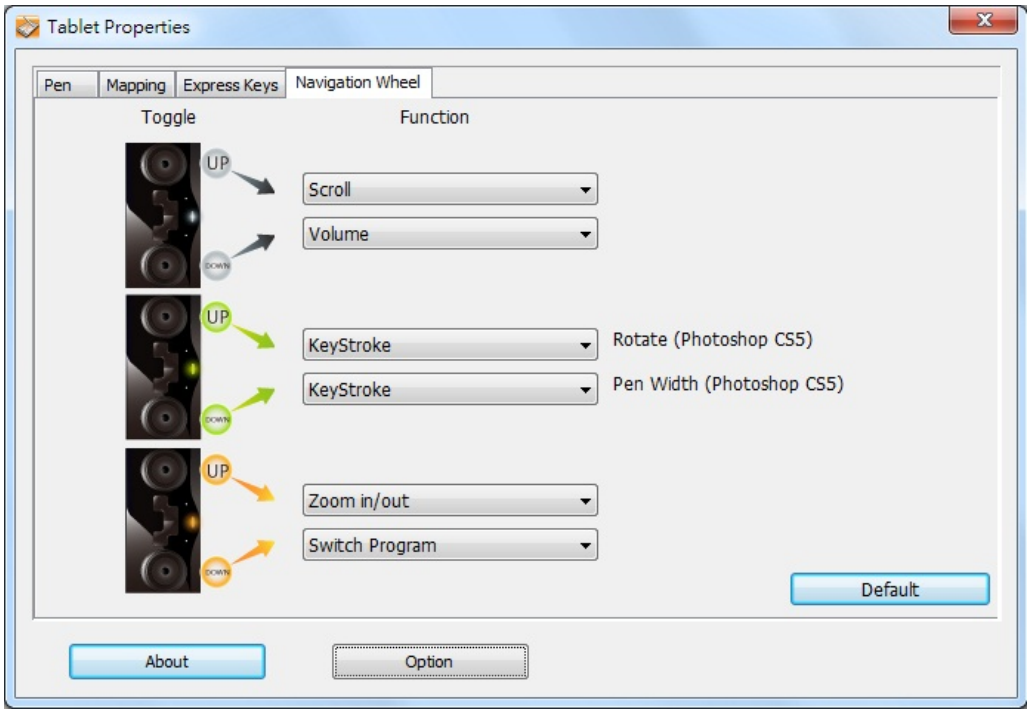

Function	**Description**
Scroll	Use the wheel for vertical scrolling
Zoom in/out	Use the wheel to zoom in and out

Volume	Adjust the audio volume
Keystroke	Use this function to program free key strokes. Just type in the command in the window and confirm with OK
Switch Program	Open the program switch dialog of your operating system (Same like Tab)
Disabled	Disabled this mode

Pen Profiles: The Control panel allows user to import or export pen profiles. They are managed by the Profile manager. Simply click on the Profiles button to open the profile manager.

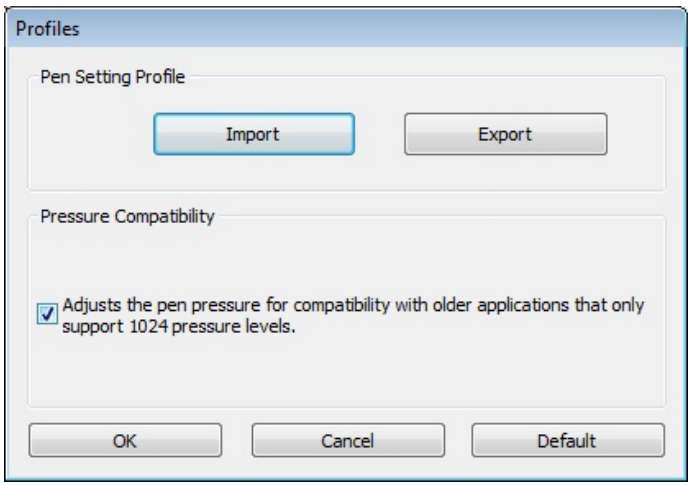

To save a profile, click export. For later use of the saved profile, click on import.

If you're using old applications supporting only 1024 pressure levels, it is recommended to active the Pressure Compatibility for it.

Software Installation

Media Tablet Ultimate II is bundled with a full version of Adobe Photoshop Elements. To use the bundled software, your system should have the following specifications:

Windows Systems

CPU	min. 2G Hz or MultiCore CPU
RAM	min. 1 GB RAM
Hard Disk Space	1.5 GB
Graphic Card	DirectX 9 compatible graphic card
Operating System	Windows 7 32 bit / 64 bit | Windows Vista (min. SP1) 32 bit / 64bit | Windows XP (min. SP2)
Other	Optical DVD Drive, Internet Access for embedded Web-Applications

MAC Systems

CPU	G4 or G5 or multicore Intel® processor
RAM	min. 512 MB RAM (1 GB recommended)
Hard Disk Space	1.0 GB
Graphic Card	min. 1024 x 768 Pixel display resolution
Operating System	min. OS X 10.4.8
Other	Optical DVD Drive, Internet Access for embedded Web-Applications

- Insert the Adobe DVD into your DVD drive at your Mac or Windows PC and wait until the auto start window appears. On Windows Vista and Windows 7 you may confirm the Action by pressing >>Continue<< if the User Access Control window appear.
- Simply follow the steps on the screen until installation is finished.
- Open the software by clicking the Icon on your desktop and type in the serial NO printed on the CD cover.

You can find a detailed help file on the Adobe DVD or pressing Help- button in the program.

Specifications

	Media Tablet Ultimate II
Working Area	8.0” (203 mm) x 5.0” (127 mm) 9.5” (240 mm) diagonal
Aspect Ratio	16:10
Resolution	5080 Lpi (Lines per inch)
Pressure Level	2048 true levels
Accuracy	+/- 0.25mm
Report Rate	200 Rps (Reports per second)
Reading Height	10 mm (+/- 1 mm)
Buttons on Tablet	4 free programmable buttons | Two Navigation wheels with mode button (three modes selectable)
LED Indicators	White LED for left- or right- hand usage | Green/Orange/ white for mode selection
Pen	Battery-free, tilt sensitive, 2 free programmable buttons
Tip travel	Max. 0.8 mm
Tip ON load	5 g to 20 g
Tilt Sensitivity	60 °
Interface	USB (USB 1.1 Full Speed)
Power Supply	5 V DC via USB
Power consumption	110 mA (0.7 W)
Dimensions	34.7 cm x 23.3 cm x 1.7 cm
Weight	700 g

Warranty

Please refer to warranty card to learn more about your local warranty statements, Aiptek Service and contact information for your country.

Media Tablet Ultimate II

Bedienungsanleitung

Version: 1.1

Willkommen bei Aiptek

Vielen Dank für den Kauf dieses Media Tablet Ultimate II von Aiptek. Media Tablet Ultimate II ist ein 9,5” großes und professionelles Grafiktablett. Funktionen wie ein batterieloser Stift mit Neigungsempfindlichkeit, 5080 lpi Auflösung und das ergonomische Design für Links- und Rechtshänder machen das Media Tablet Ultimate II zur besten Wahl für Illustrationen, Zeichnungen oder zum Bearbeiten von Fotos. Dank der beigefügten Vollversion von Adobe Photoshop Elements bietet Media Tablet Ultimate II ein Komplettpaket für private und professionelle Anwender. Das Produkt wurde speziell für die Bedürfnisse von Grafikern entworfen und erfüllt alle Anforderungen für die Bildbearbeitung, das Erstellen von Illustrationen, Seitenlayouts oder kunstvollen Zeichnungen. Das Media Tablet wurde für Links- und Rechtshänder entwickelt.

Bevor Sie nun mit diesem Produkt loslegen, empfehlen wir Ihnen, diese Anleitung Schritt für Schritt zu lesen, um die besten Ergebnisse mit Ihrem neuen Grafiktablett zu erzielen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Aiptek Team

Sicherheitshinweise

1. Lassen Sie das Tablet nicht fallen, beschädigen oder zerlegen Sie das Produkt nicht; andernfalls erlischt Ihr Garantieanspruch.
2. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt des Geräts mit Wasser und trocknen Sie sich die Hände ab, bevor Sie es verwenden.
3. Setzen Sie das Tablet keinen hohen Temperaturen aus und lassen Sie es nicht in direkter Sonneneinstrahlung liegen.
4. Gehen Sie mit dem Tablet pfleglich um. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen außer der Stiftspitze. Halten Sie Metallgegenstände vom Tablet fern.
5. Verwenden Sie das Tablet zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht bei Gewitter oder Blitzschlag.
6. Verwenden Sie nur vom Hersteller angebotenes Zubehör.
7. Bewahren Sie das Tablet außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Wenn die Lebensdauer des Produkts zum Ende kommt, lassen Sie bitte möglichst alle Komponenten recyceln.
Batterien und Akkus dürfen nicht mit Hausmüll zusammen entsorgt werden! Bitte entsorgen Sie diese bei einer lokalen Recyclingstelle. Sie können damit zum Schutz unserer Umwelt beitragen.

Packungsinhalt.....Seite 16
Systemvoraussetzungen.....Seite 17
Treiberinstallation.....Seite 17
Tablet anschließen.....Seite 17-18
Das Tablet.....Seite 18
Der Stift.....Seite 19-20
Das Aiptek Control Panel.....Seite 20-24
Softwareinstallation.....Seite 25
Spezifikationen.....Seite 26
Garantie.....Seite 26

Packungsinhalt

Bitte prüfen Sie, ob sich die folgenden Elemente in der Verpackung befinden:

Media Tablet Ultimate II

Stift

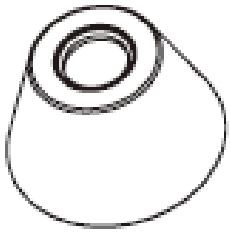
Stifthalter

2,5m USB-Kabel


2x Ersatzspitze

Stiftspitzen- Zange

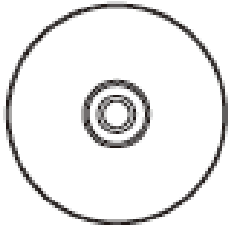
2x DVD für Software & Photoshop Elements

Dieser Schnelleinstieg

Service Guide

Bitte kontaktieren Sie sofort Ihren Händler, wenn der Packungsinhalt unvollständig ist.

Systemvoraussetzungen

Für eine erfolgreiche Installation und Bedienung Ihres Tablets sind die folgenden minimalen Systemvoraussetzungen erforderlich:

Windows PC

- optisches DVD Laufwerk
- ein freier USB-Anschluss
- Win7 / Win Vista (SP1 oder höher) / Win XP (SP2 oder höher)

MAC

- optisches DVD Laufwerk
- ein freier USB-Anschluss
- MAC OS X 10.4 oder höher

Treiberinstallation

Bevor Sie mit der Installation des Treibers beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass das Tablet **nicht** an Ihren PC oder MAC angeschlossen ist.

Windows:

- Legen Sie die Treiber-CD für Windows in das CD-Laufwerk und warten Sie, bis das Auto-Start-Fenster erscheint. Unter Windows Vista und Windows 7 müssen Sie diese Aktion eventuell durch Drücken von >>weiter<< bestätigen, wenn das User Access Control-Fenster angezeigt wird.
- Folgen Sie einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm und beenden Sie die Installation mit einem Neustart Ihres Systems.

MAC:

- Legen Sie die Treiber-CD für Mac in Ihr CD-Laufwerk und warten Sie, bis diese geladen ist.
- Klicken Sie auf das Tablet-Icon und folgen Sie einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm. Beenden Sie die Installation mit einem Neustart Ihres Systems.

Tablet anschließen

Das Media Tablet wurde für Links-und Rechtshänder entwickelt. Zur Unterscheidung zwischen den beiden Modi kommt Media Tablet Ultimate II mit zwei USB-Ports, einen für jede Orientierung. Daher ist es wichtig, das USB-Kabel an den richtigen USB-Port anzuschließen.

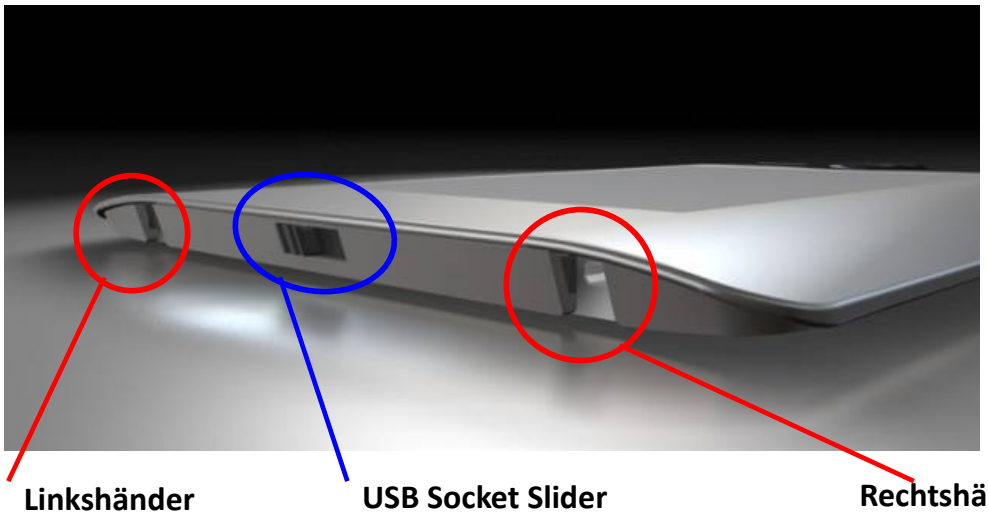

- Legen Sie das Tablet so auf Ihrem Schreibtisch, wie sie es später benutzen möchten.
- Wählen Sie den USB-Port wie oben im Bild erläutert aus, indem Sie die **USB Socket Slider** verschieben.
- Schließen Sie das Media Tablet Ultimate II mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren PC oder MAC an. Das Anschließen an Hubs oder die vorderen USB-Ports Ihres PCs wird dabei nicht empfohlen.
- Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die große weiße MODE-LED sowie die Links- oder Rechtshänder-LED (je nach Anschluss) auf.

Das Tablet

Arbeitsbereich: Der Arbeitsbereich ist die aktive Fläche, auf welcher der Stift reagiert. Die Arbeitsweise unterscheidet sich von der Arbeit mit einer Maus. Der Arbeitsbereich ist identisch mit Ihrem Monitor. Das heißt, Sie können direkt auf die Stellen gehen, wo sie den Mauszeiger hinbewegen wollen. Wenn Sie den Stift also nach links unten bewegen, geht der Mauszeiger auf Ihrem Display direkt an diese Stelle. Dies macht das Arbeiten viel effizienter und viel schneller als mit einer herkömmlichen Maus.

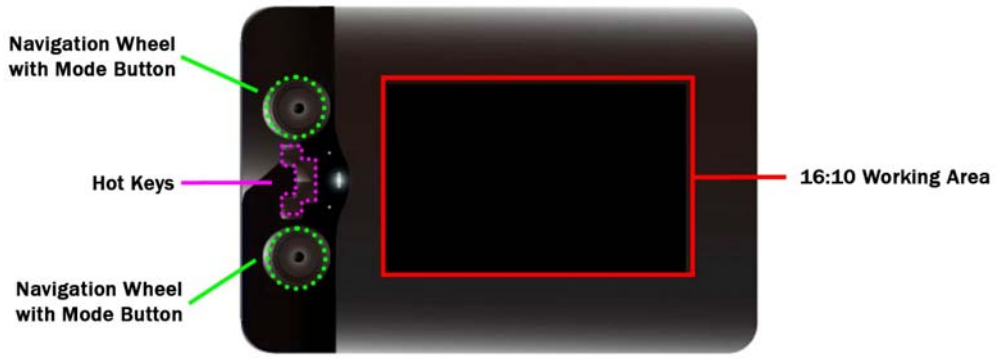

Hot Keys: Media Tablet Ultimate II bietet 4 Hot Keys, die frei programmiert werden können. Weitere Details zur Programmierung finden Sie unter >>Das Aiptek Control Panel<<.

Navigationsräder: Die zwei Navigationsräder können für die verschiedenen Funktionen verwendet werden und über das Control Panel angepasst werden. Die Räder besitzen drei verschiedene Modi, die über die mittlere MODE-Taste gewählt werden können. Die MODE LED zeigt den aktiven Modus an. Die Standardkonfiguration des Tablets ist folgende:

	Weiß LED	**Grün LED**	**Orange LED**
Oberes Rad	Vertikaler Bildlauf	Bild drehen	Zoomen
Unteres Rad	Lautstärkeregelung	Stiftstärke	Fensterwechsel

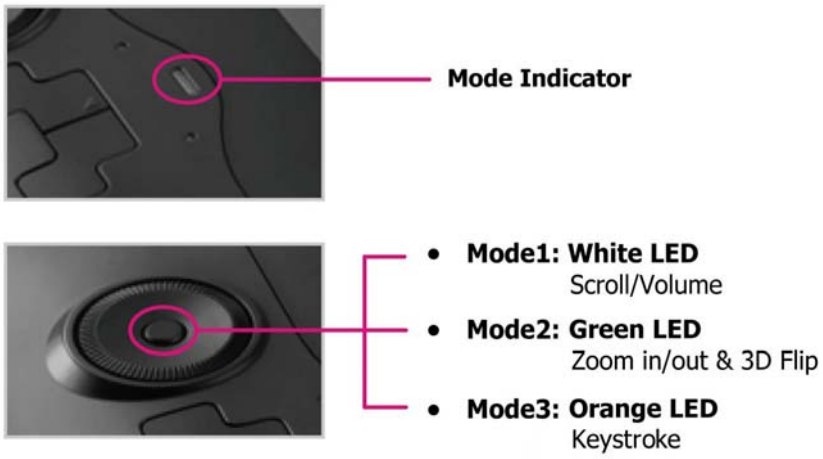

Der Stift

Der Stift des Media Tablet Ultimate II ist die Verbindung zwischen Ihrer Hand und dem Grafiktablett. Verwenden Sie den Stift einfach wie einen normalen Stift. Wenn Sie mit dem Stift in max. 10mm Entfernung über das Tablet fahren ohne das Tablet zu berühren, können Sie die Bewegung des Zeigers auf dem Bildschirm sehen. Die Spitze des Stiftes funktioniert wie die linke Maustaste und bietet auch die Doppelklick-Funktion. Darüber hinaus bietet der Stift zwei Tasten, welche über das Aiptek Control Panel mit Funktionen belegt werden können.

Nach einiger Zeit ist es notwendig, die Stiftspitze auszutauschen. Wenn die Spitze nicht mehr weich über das Tablet läuft oder sogar Kratzer oder Kratzgeräusche verursacht, ist es nötig, die Spitze auszutauschen um mögliche Beschädigungen am Tablet zu vermeiden.

- Verwenden Sie die Stiftspitzen-Zange wie das klassische Werkzeug, das Sie von zu Hause aus kennen. Greifen Sie die Spitze mit dem offenen Ende der Zange und ziehen Sie die Spitze mit Sorgfalt heraus.
- Legen Sie die neue Spitze in den Stift und drücken Sie diese vorsichtig herein, bis das Ende erreicht ist. Verwenden Sie dabei nicht zu viel Druck, um Beschädigungen des Stifts zu vermeiden.

Das Aiptek Control Panel

Dieser Abschnitt bezieht sich auf das Control Panel unter Windows, kann aber aufgrund der Ähnlichkeit auch für MAC OS verwendet werden.

Nach der Treiberinstallation, einem Neustart und der erfolgreichen Verbindung des Tablets mit Ihrem PC finden Sie ein kleines Tablet-Symbol in der Schnellstartleiste in der Nähe der Uhr. Klicken Sie auf das Icon, um das Aiptek Control Panel zu öffnen. Das Control Panel ist in 3 Hauptteile gegliedert:

Stift: Diese Seite bietet Ihnen eine breite Palette von Einstellungen für den Stift, um diesen an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Passen Sie diese wie folgt an:

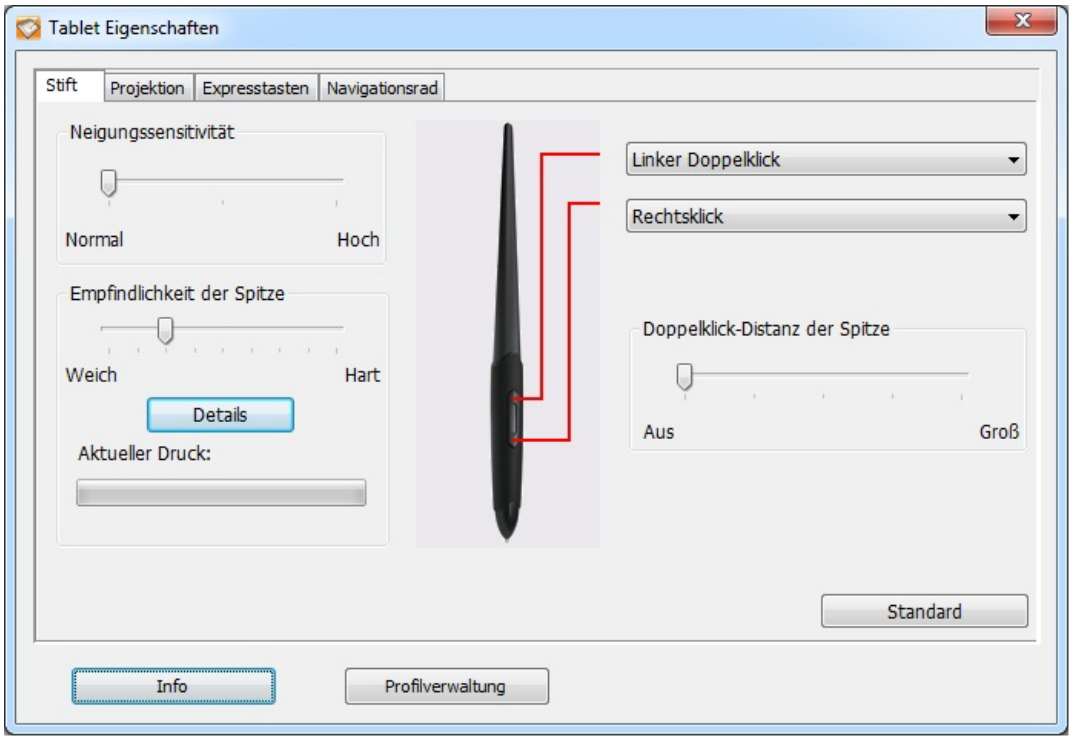

Funktion	Werte	Beschreibung
Neigungsempfindlichkeit	Normal ~ Hoch	Passt an, wie sensibel der Stift auf Kippen reagiert. Wichtig, wenn Sie den Stift z.B. wie einen Filzstift verwenden möchten.
Empfindlichkeit der Spitze	Weich ~ Hart	Stellt die Empfindlichkeit der Stiftspitze ein, das Ergebnis wird unter >>Aktueller Druck<< angezeigt. Verwenden Sie >>Details<<, um weitere Einstellungen für die Stiftspitze anzupassen.
Tasten-Konfiguration		Wählen Sie die möglichen Belegungen für die Stifttasten aus der Dropdownliste aus.
Doppelklick-Distanz der Spitze	Aus ~ Groß	Stellt die Geschwindigkeit für den Doppelklick der Stiftspitze ein. Sie können die Funktion auch deaktivieren, indem Sie >>aus<< wählen.

Arbeitsbereich: Über den Arbeitsbereich können Sie den aktiven Bereich des Monitors an den des Tablets anpassen. Es ist auch möglich, nur einen Monitor als aktive Fläche zu nutzen wenn Sie zwei Monitore angeschlossen haben.

Funktion	Werte	Beschreibung
Modus	Stift, Maus	Wählen Sie, ob sich der Stift wie ein Stift oder eine klassische Maus verhalten soll.
Monitorbereich	Alle Bildschirme, Monitor, Teil	Wählen Sie >>Alle Bildschirme<<, um alle angeschlossenen Monitore als Arbeitsbereich zu verwenden. Wenn Sie mehr als einen Monitor angeschlossen haben, können Sie mit >> Monitor<< den Bildschirm auswählen, der verwendet werden soll. Wenn Sie nur einen speziellen Bereich des Monitors verwenden möchten, wählen >>Teil<< und passen Sie dann den aktiven Bereich durch das Verschieben des roten Rahmens im linken Feld >>Arbeitsbereich Eigenschaften<< an.
Feststehendes Seitenverhältnis	Ein, Aus	Aktivieren Sie diese Option, wenn Ihr Bildschirm ein anderes Seitenverhältnis als 16:10 hat. Der Arbeitsbereich des Tablets wird automatisch an Ihren Monitor angepasst.

Hot Keys: Auf dieser Seite können Sie die 4 Hot Keys des Tablets frei konfigurieren. Klicken Sie einfach auf die Taste, die Sie ändern wollen, und wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Feld aus.

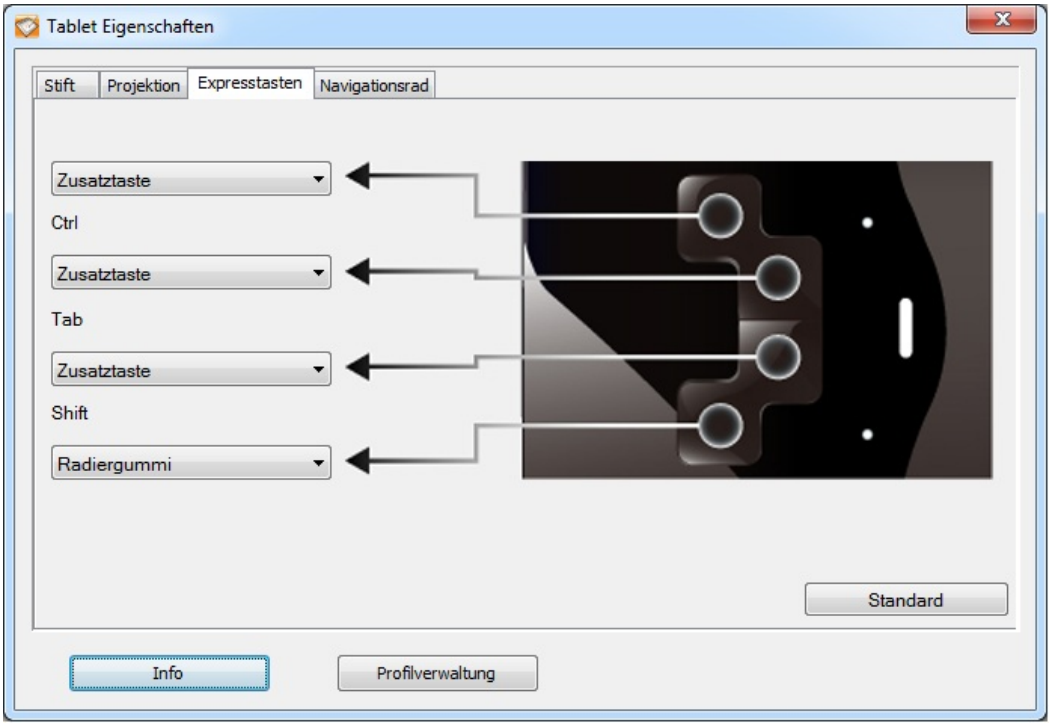

Funktion	Beschreibung
Zusatztaste	Befehle wie ALT, TAB oder STRG-Taste
Tastenkombination	Funktion zur Programmierung beliebiger Tastenkombinationen. Geben Sie einfach die Kombination durch Drücken der entsprechen Tasten auf der Tastatur in das Fenster ein und bestätigen Sie mit OK
Öffen / Ausführen…	Öffnet eine Datei/Programm von der lokalen Festplatte
Verschieben / Bildlauf	Belegt die Taste mit Verschieben / Bildlauffunktion des Grafikprogramms
Radiergummi	Radiergummi-Funktion
Mausklick	Auswahl von Links-, Rechts-, Mittel- oder Doppelklick
Programmwechsel	Öffnet den Dialog des Betriebssystems zum Wechseln zwischen Programmen (Wie Tab-Taste)

Deaktivieren	Deaktiviert diese Taste
Präzisionsmodus	Diese Funktion wurde für mikroskopisches Zeichnen entwickelt. Statt den Bildschirm zu vergrößern, ändert sich der Arbeitsbereich um die aktuelle Position der Stiftspitze, so dass der Stift doppelt so weit bewegt werden muss, um auf dem Bildschirm dieselbe Strecke zurückzulegen. Halten Sie zur Aktivierung die Hot Key-Taste gedrückt, der diese Funktion zugeordnet wurde. Nach dem Loslassen der Taste wird wieder der normale Arbeitsbereich angezeigt.

Navigationsrad: Auf dieser Seite können Sie die Navigationsräder mit zusätzlichen Funktionen programmieren. Die Navigationsräder besitzen drei verschiedene Modi, die über die mittlere Mode-Taste gewählt werden können. Der aktuelle Modus wird durch die große LED zwischen den Rädern angezeigt. Für die jeweiligen Modi der Navigationsrädes sind folgende Funktionen verfügbar:

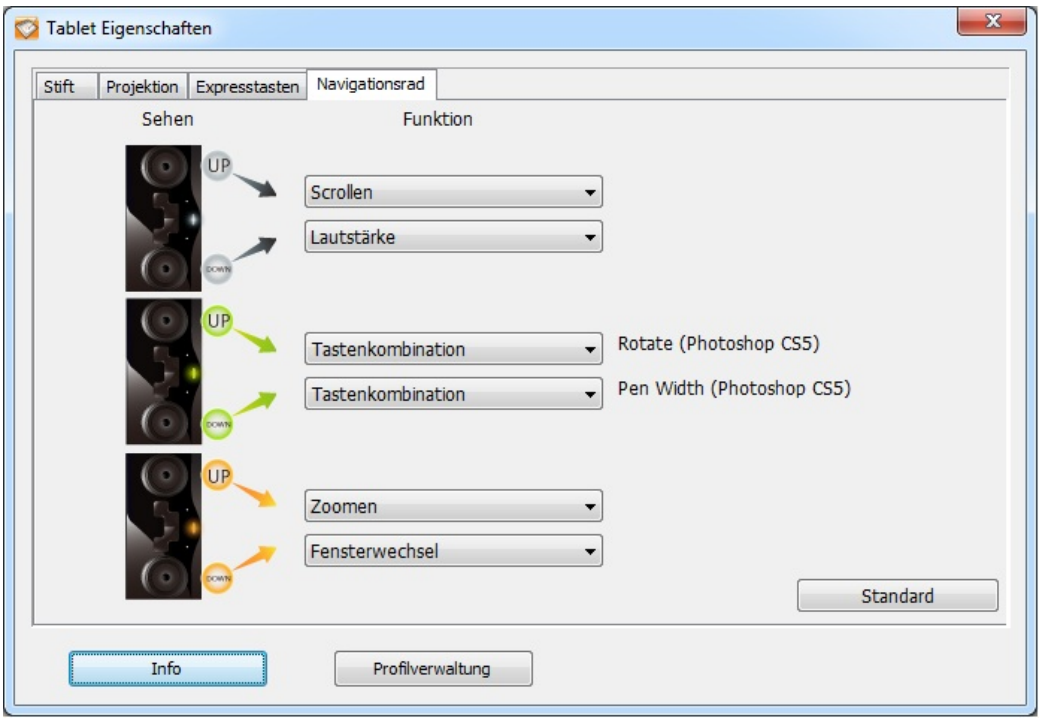

Funktion	**Beschreibung**
Scrollen	Das Rad für den vertikalen Bildlauf verwenden
Zoomen	Das Rad zum Zoomen verwenden

Lautstärke	Die Lautstärke einstellen
Tastenkombination	Funktion zur Programmierung beliebiger Tastenkombinationen. Geben Sie einfach die Kombination durch Drücken der entsprechenden Tasten auf der Tastatur in das Fenster ein und bestätigen Sie mit OK
Fensterwechsel	Öffnet den Dialog des Betriebssystems zum Wechseln zwischen Programmen (Wie Tab-Taste)
Deaktivieren	Deaktiviert diesen Modus

Stiftprofile: Mit dem Control Panel kann der Benutzer Stiftprofile importieren oder exportieren. Die Verwaltung erfolgt über den Profilmanager. Klicken Sie einfach auf die Profile-Taste, um den Profilmanager zu öffnen.

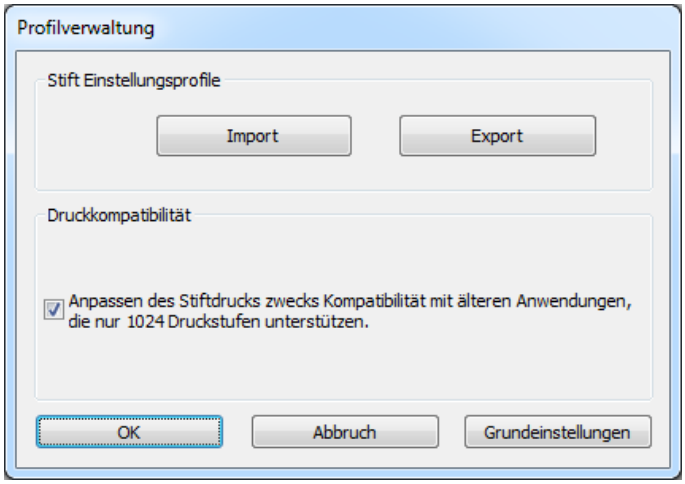

Zum Speichern eines Profils klicken Sie auf "Export". Um ein gespeichertes Profil zu verwenden, klicken Sie auf "Import".

Wenn Sie mit älteren Anwendungen arbeiten, die nur eine Druckempfindlichkeit von 1024 unterstützen, sollte die Druckempfindlichkeit entsprechend eingestellt werden.

Softwareinstallation

Media Tablet Ultimate II kommt mit einer Vollversion von Adobe Photoshop Elements. Folgende Systemvoraussetzungen sind für die Benutzung von Adobe Photoshop Elements erforderlich:

Windows

Prozessor	min. 2 Ghz oder MultiCore CPU
Arbeitsspeicher	min. 1 GB RAM
Festplattenspeicher	1.5 GB
Grafikkarte	DirectX 9-kompatible Grafikkarte
Betriebssystem	Windows 7 32 bit / 64 bit | Windows Vista (min. SP1) 32 bit / 64 bit | Windows XP (min. SP2)
Andere	Optisches DVD Laufwerk, Internetverbindung für integrierte Web-Applikationen

MAC

Prozessor	G4 oder G5 oder Multicore Intel®-Prozessor
Arbeitsspeicher	min. 512 MB RAM (1 GB empfohlen)
Festplattenspeicher	1.0 GB
Grafikkarte	min. 1024 x 768 Pixel Bildschirmauflösung
Betriebssystem	min. OS X 10.4.8
Andere	Optisches DVD Laufwerk, Internetverbindung für integrierte Web-Applikationen

- Legen Sie die Adobe-DVD in das DVD-Laufwerk von Ihrem Mac oder Windows PC und warten Sie, bis das Auto-Start-Fenster erscheint. Unter Windows Vista und Windows 7 müssen Sie diese Aktion eventuell durch Drücken von >>weiter<< bestätigen, wenn das User Access Control-Fenster angezeigt wird.
- Folgen Sie einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm, bis die Installation abgeschlossen ist.
- Öffnen Sie die Software, indem Sie auf das Icon auf Ihrem Desktop klicken, und geben Sie die Seriennummer ein, welche auf der CD-Hülle aufgedruckt ist.

Eine ausführliche Hilfe finden Sie auf der Adobe-DVD oder durch Drücken des "Hilfe-Button“ im Programm.

Spezifikationen

	Media Tablet Ultimate II
Arbeitsbereich	203 mm (8,0 ”) x 127 mm (5,0 “) 240 mm (9,5 ”) diagonal
Seitenverhältnis	16:10
Auflösung	5080 Lpi (Lines per inch)
Druckempfindlichkeit	2048 Stufen
Genauigkeit	+/- 0,25mm
Rückmeldungsrate	200 Rps (Reports per second)
Maximale Erkennungshöhe	10 mm (+/- 1 mm)
Tasten am Tablet	4 frei programmierbare Tasten | zwei Navigationsräder mit Modus-Taste
LED-Anzeigen	Weiße LED für Links- oder Rechtshand-Benutzung | Grün/Orange/Weiß für Modusauswahl
Stift	Batterielos, neigungsempfindlich, 2 frei programmierbare Tasten
Hub der Spitze	max. 0,8 mm
Härtegrad	5 g bis 20 g
Neigungsempfindlichkeit	60 °
Schnittstelle	USB (USB 1.1 Full Speed)
Stromversorgung	5 V DC via USB
Leistungsaufnahme	110 mA (0,7 W)
Abmessungen	34,7 cm x 23,3 cm x 1,7 cm
Gewicht	700 g

Garantie

Bitte beachten Sie die beigefügte Garantiekarte um mehr über Ihre lokalen Garantiebestimmungen, den Aiptek Service und Kontaktinformationen für Ihr Land zu erfahren.

Media Tablet Ultimate II

Manuel

Version : 1.1

Bienvenue chez Aiptek

Nous vous remercions d'avoir acheté la Media Tablet Ultimate II de la marque Aiptek. Media Tablet Ultimate II est une tablette graphique professionnelle grand format. Des fonctions avancées telles qu'un stylo sans piles avec sensibilité à l'inclinaison, une résolution de 4000 Lpp (5080 Lpp pour la version XL) ou le design ergonomique pour gauchers et droitiers en font l'idéal pour l'illustration, le dessin ou la retouche photo. Livrée avec une version complète d'Adobe Photoshop Elements, la Media Tablet Ultimate II offre un ensemble complet pour les utilisateurs privés et professionnels. Elle est conçue pour les graphistes et répond à de nombreux besoins, tels que la retouche photo, l'illustration, la mise en page et le dessin artistique. Elle peut être utilisée aussi bien par les gauchers que par les droitiers.

Avant de commencer à utiliser ce produit, nous vous recommandons de lire ce manuel et de suivre les instructions qui y figurent étape par étape. C'est ainsi que vous obtiendrez les meilleurs résultats de votre nouvelle tablette graphique.

Bien cordialement,
L'équipe Aiptek

Consignes de sécurité

1. Ne laissez pas tomber la tablette, ne la percez pas, ne la roulez pas et ne la démontez pas ; la garantie s'en trouverait annulée.
2. Évitez tout contact avec l'eau et séchez bien vos mains avant l'utilisation.
3. N'exposez pas le produit à une température élevée et ne la laissez pas exposée au soleil.
4. Utilisez la tablette avec précaution. Veillez à ce que la tablette ne puisse pas être rayée par des objets pointus autres que la pointe du stylo. Gardez à distance tout objet métallique.
5. Pour votre sécurité, évitez d'utiliser la tablette en cas de tempête ou d'orage.
6. Utilisez exclusivement les accessoires fournis par le fabricant.
7. Gardez la tablette hors de portée des enfants.

Si le moment est venu de vous débarrasser de votre produit, veuillez recycler tous les composants qui peuvent l'être.
Les piles et les piles rechargeables ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers ! Veuillez les recycler en les déposant dans le point de collecte le plus proche. Ensemble, nous pouvons contribuer à la protection de l'environnement.

Table des matières

Contenu de l'emballage ..... Page 29
Configuration minimale requise ..... Page 30
Installation des pilotes ..... Page 30
Connexion de la tablette ..... Page 30-31
Découverte de la tablette ..... Page 31
Découverte du stylo ..... Page 32-33
Le panneau de commande Aiptek ..... Page 33-37
Installation du logiciel ..... Page 38
Spécifications ..... Page 39
Garantie ..... Page 39

Contenu de l'emballage

Veuillez vérifiez que les composants suivants sont bien présents dans l'emballage :

Media Tablet Ultimate II

Stylo

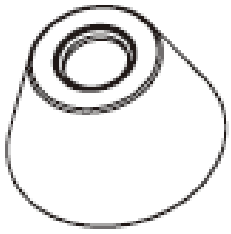
Support pour stylo

Câble USB de 2,5m


2 pointes de rechange pour stylo

Extracteur de pointe de stylo

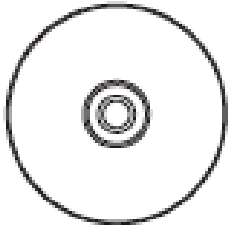
2 DVD pour le logiciel et Photoshop Elements

Ce guide de démarrage rapide

Bon de garantie

Veuillez contacter immédiatement votre revendeur s'il manque l'un des composants ci-dessus.

Configuration minimale requise

Pour bien utiliser et installer votre tablette, vous devez disposer de la configuration minimale ci-dessous :

Windows

- lecteur de DVD optique
- Port USB libre
- Win7 / Win Vista (SP1 ou supérieur) / Win XP (SP2 ou supérieur)

MAC

- lecteur de DVD optique
- Port USB libre
- MAC OS X 10.4 ou supérieur

Installation des pilotes

Avant de commencer l'installation des pilotes, assurez-vous que la tablette **n'est pas** connectée à votre PC ou MAC.

Système Windows :

- Insérez le CD du pilote pour Windows dans le lecteur de CD et attendez que la fenêtre de démarrage automatique apparaisse. Sous Windows Vista et Windows 7, il se peut que vous deviez confirmer l'opération en appuyant sur >>Continuer<< si la fenêtre de Contrôle d'accès utilisateur apparaît.
- Suivez ensuite tout simplement les étapes d'installation à l'écran et redémarrez votre système pour terminer l'installation.

Système MAC :

- Insérez le CD du pilote pour MAC dans le lecteur de CD et attendez que le pilote soit chargé.
- Cliquez sur l'icône de la tablette puis suivez tout simplement les étapes d'installation à l'écran et redémarrez votre système pour terminer l'installation.

Connexion de la tablette

Cette tablette graphique est conçue aussi bien pour les gauchers que pour les droitiers. Pour faire la distinction entre les deux modes, la Media Tablet Ultimate II est dotée de deux ports USB, un pour chaque orientation. Il est important d'utiliser le port USB correspondant au mode que vous souhaitez utiliser.

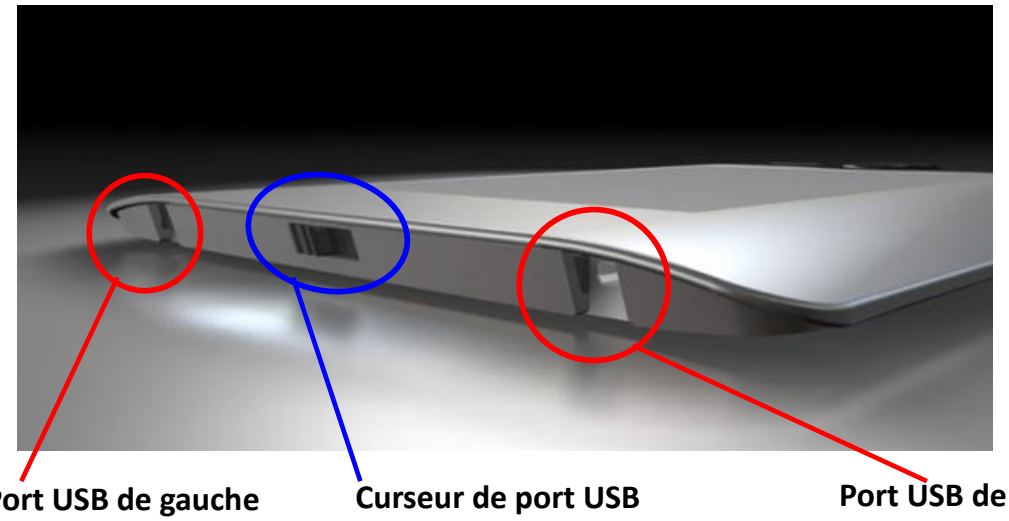

- Placez la tablette sur votre bureau dans le sens dans lequel vous souhaitez l'utiliser.
- Sélectionnez le port USB tel que représenté sur la figure ci-dessus en utilisant le **Curseur de port USB.**
- Raccordez la Media Tablet Ultimate II à votre ordinateur PC ou MAC à l'aide du câble USB fourni. Il est déconseillé de le raccorder à un concentrateur USB ou aux ports USB situés sur la face avant de l'unité centrale de votre ordinateur.
- Une fois la connexion effectuée, le gros voyant de mode blanc s'allume ainsi que le petit voyant blanc indiquant le mode gaucher ou droitier.

Découverte de la tablette

Correspondance : La zone de travail est la zone active sur laquelle le stylo fonctionne. Son utilisation est différente de celle d'une souris. La zone de travail correspond exactement à la surface de l'écran. Vous pouvez pointer directement avec le stylo sur l'endroit où vous voulez que le curseur se déplace. Si vous déplacez le stylo dans l'angle inférieur gauche, le pointeur affiché à l'écran se rend directement à cet endroit. Votre travail est ainsi beaucoup plus efficace et rapide que lorsque vous utilisez une souris.

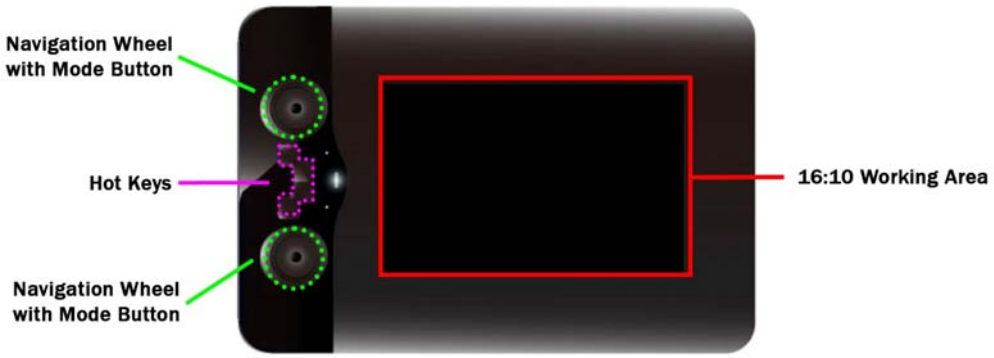

Touches express : La Media Tablet Ultimate II comporte un total de 4 touches express que vous pouvez programmer r votre gré. Pour plus de détails sur la manière de procéder pour programmer ces touches, reportez-vous r la section >>Le panneau de commande Aiptek<<

Molette de navigation : La molette de navigation peut être utilisée pour différentes fonctions et se règle à partir du panneau de commande. La molette possède trois modes différents pouvant être sélectionnés à l'aide du bouton MODE central. Le témoin MODE indique le mode actif. Par défaut, la tablette est configurée comme suit :

	LED Blanc	**LED Vert**	**LED Orange**
Molette supérieure	Défilement	Rotation	Zoom avant/arrière
Molette inférieure	Volume	Largeur de stylo	Bascule de programme

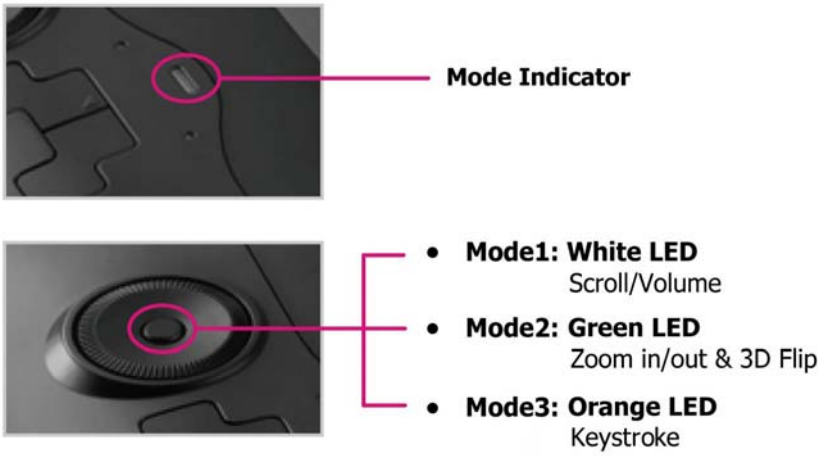

Découverte du stylo

Le stylo de la Media Tablet Ultimate II est ce qui relie votre main à la tablette graphique. Il vous suffit d'utiliser et de tenir le stylo comme un stylo traditionnel. Si vous le déplacez au-dessus de la tablette à une distance maxi de 10 mm sans la toucher, vous pouvez voir le curseur se déplacer. La pointe du stylo correspond aux boutons de gauche d'une souris et offre également une fonction de double clic. De plus, le stylo comporte deux boutons qui peuvent être programmés en passant par le panneau de commande Aiptek.

Au bout d'un certain temps, il faut changer la pointe du stylo. Si la pointe n'est plus douce et qu'elle laisse des rayures (bruit de rayure) sur la tablette graphique, nous vous recommandons de changer la pointe afin d'éviter d'endommager votre tablette.

1. Utilisez l'outil extracteur de pointe comme un outil classique comme vous en connaissez déjà. Saisissez la pointe avec l'extrémité ouverte de l'extracteur et tirez avec précaution sur la pointe pour la sortir.
2. Placez la nouvelle pointe dans le stylo et poussez-la délicatement à l'intérieur jusqu'à ce qu'elle soit insérée à fond. N'appuyez pas trop fort pour éviter d'endommager le stylo.

Le panneau de commande Aiptek

Ce paragraphe décrit le panneau de commande sous Windows mais est également applicable au panneau de commande sous MAC.

Une fois le pilote installé, l'ordinateur redémarré et votre tablette graphique correctement branchée, vous trouverez une petite icône représentant la tablette dans la barre de démarrage rapide située à côté de l'horloge. Cliquez sur cette icône pour ouvrir le panneau de commande Aiptek. Le panneau de commande est divisé en 3 sections principales :

Stylo : Cette page comprend une large gamme de paramètres vous permettant de configurer le stylo en fonction de vos besoins. Configurez les fonctions comme suit

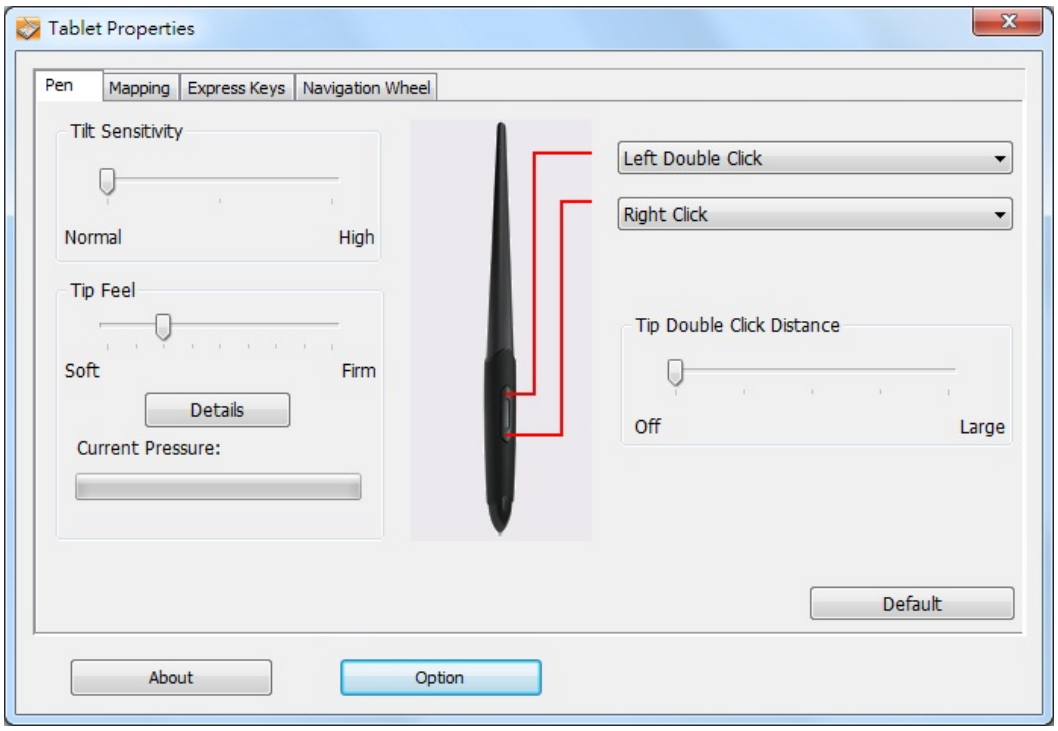

Fonction	Valeurs	Description
Sensibilité à l'inclinaison	Normale ~ Elevé	Permet d'ajuster la sensibilité avec laquelle le stylo réagit à l'inclinaison. Ce paramètre est important si vous aimez utiliser votre stylo comme un feutre.
Toucher de pointe	Mou ~ Ferme	Permet d'ajuster la sensibilité de la pointe du stylo. Le résultat est visible dans la barre de Pression courante. Utilisez le bouton >>Détails<< pour paramétrer des valeurs plus spécifiques pour la pointe du stylo.
Configuration des boutons		Permet de paramétrer la fonction des deux boutons du stylet en la choisissant dans une liste déroulante.
Distance de double clic de la pointe	Nulle ~ Grande	Permet d'ajuster le temps dont vous disposez pour réaliser un double clic avec la pointe du stylo. Vous pouvez également désactiver cette fonction en choisissant Nulle.

Correspondance : La section Correspondance comporte une fonction permettant d'ajuster la partie du moniteur que vous souhaitez utiliser comme zone active pour l'utilisation du stylo. Il est également possible de n'utiliser qu'un moniteur en guise de zone active.

Fonction	Valeurs	Description
Mode	Stylo, Souris	Permet de choisir si le stylo se comportera comme un stylo pour tablette ou comme une souris classique.
Zone moniteur	Tous les écrans, Moniteur, Partiel	Sélectionnez >>Tous les écrans<< pour utiliser la totalité du moniteur en guise de zone de travail. Si vous avez plus d'un moniteur connecté, vous pouvez choisir l'option >>Moniteur<< puis sélectionner quel moniteur doit être actif. Si vous souhaitez sélectionner une zone particulière du moniteur, choisissez l'option >>Partiel<< et sélectionnez la zone active en ajustant le cadre rouge dans le champ >>Configuration de la zone de travail<< situé sur la gauche.
Forcer les proportions	Case cochée ou non	Cochez cette case si vos moniteurs possèdent des résolutions différentes et décochez-la si la totalité de la zone peut être utilisée.

Touches express : Cette section vous permet de programmer les 4 touches express de la tablette en fonction de vos besoins. Il vous suffit de cliquer sur la touche que vous souhaitez modifier et de choisir l'option de votre choix dans la liste déroulante.

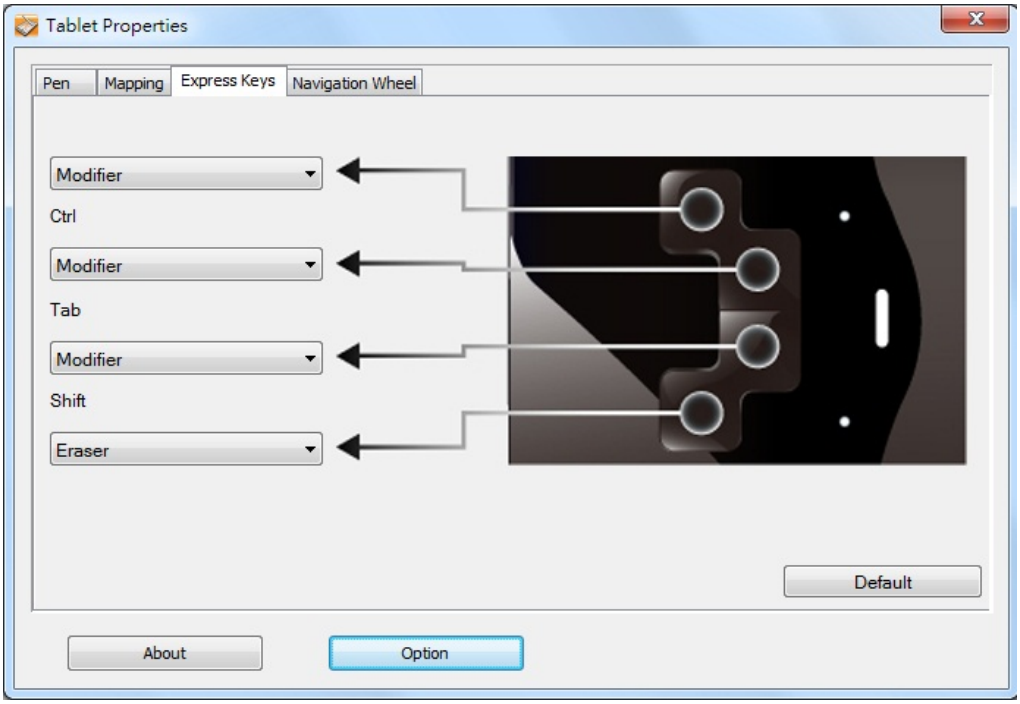

Fonction	Description
Modificateur	Utilisez les commandes habituelles telles que ALT, Tab ou CTRL pour programmer une touche.
Frappe	Utilisez cette fonction pour programmer des frappes jusqu'alors non utilisées. Il vous suffit de taper la commande dans la fenêtre puis de confirmer avec OK.
Ouvrir / Exécuter	Choisissez cette fonction pour affecter à une touche l'ouverture d'une application depuis le disque local. Confirmez avec OK.
Panoramique/Défilement	Utilisez cette fonction pour affecter la fonction Panoramique ou Défilement de votre programme graphique à une touche.
Gomme	Utilisez cette fonction pour affecter la fonction Gomme à une touche.
Clic de souris	Sélectionnez pour clic gauche, droit, du milieu ou le double clic
Bascule de programme	Ouvrez la boîte de dialogue de bascule de programme de votre système d'exploitation (fonction identique à Tab)
Désactivé	Bouton désactivé

Mode précision	Cette fonction a été développée pour le dessin de précision. Au lieu d'agrandir l'écran, elle change la correspondance autour de la position actuelle de la pointe du stylo de sorte que le stylo doit se déplacer deux fois plus pour que le curseur couvre la même distance sur l'écran. Pour activer, tenez enfoncé la touche express à laquelle cette fonction est affectée. Relâchez la touche pour revenir à la correspondance normale.

Molette de navigation : Cette section vous permet de programmer la molette de navigation avec des fonctions supplémentaires. La molette de navigation offre trois modes pouvant être sélectionnés en utilisant le bouton Mode central. Le mode actuel est indiqué par le gros témoin à côté de la molette. Les fonctions suivantes sont disponibles pour chaque mode de la molette de navigation :

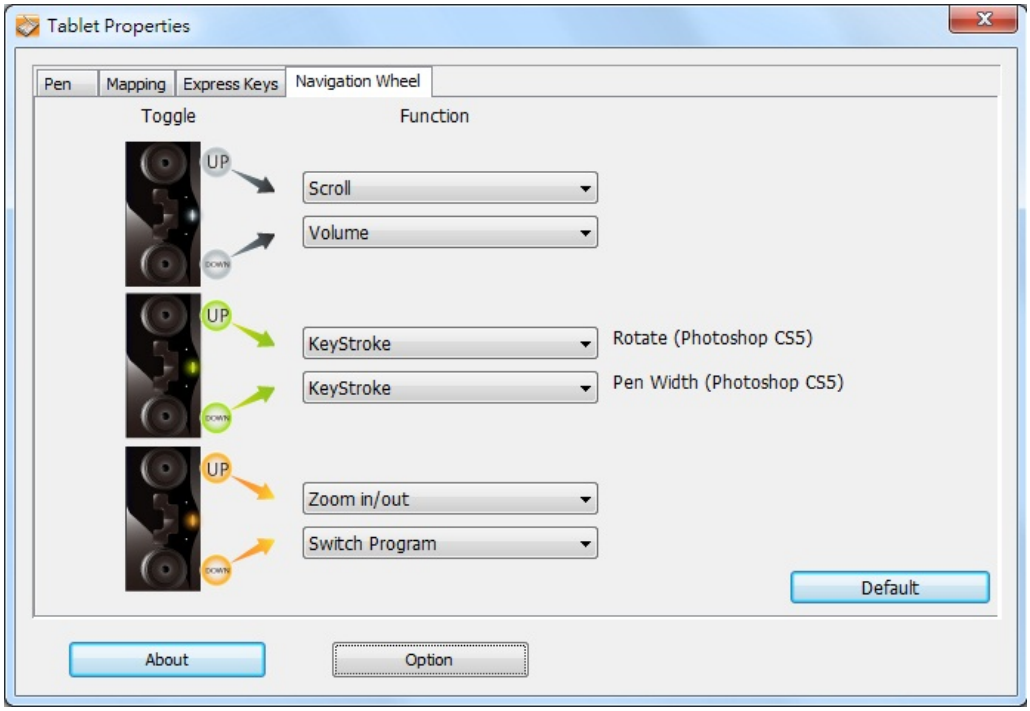

Fonction	**Description**
Défilement	Utilisez la molette pour le défilement vertical
Zoom avant/arrière	Utilisez la molette pour effectuer le zoom avant/arrière
Volume	Ajustez le volume audio

Frappe	Utilisez cette fonction pour programmer des frappes jusqu'alors non utilisées. Il vous suffit de taper la commande dans la fenêtre puis de confirmer avec OK.
Bascule de programme	Ouvrez la boîte de dialogue de bascule de programme de votre système d'exploitation (fonction identique à Tab)
Désactivé	Désactiver ce mode

Profils de stylo : Le panneau de commande permet à l'utilisateur d'importer ou d'exporter des profils de stylo. Ils sont gérés par le gestionnaire de profil. Cliquez simplement sur le bouton Profils pour ouvrir le gestionnaire de profil.

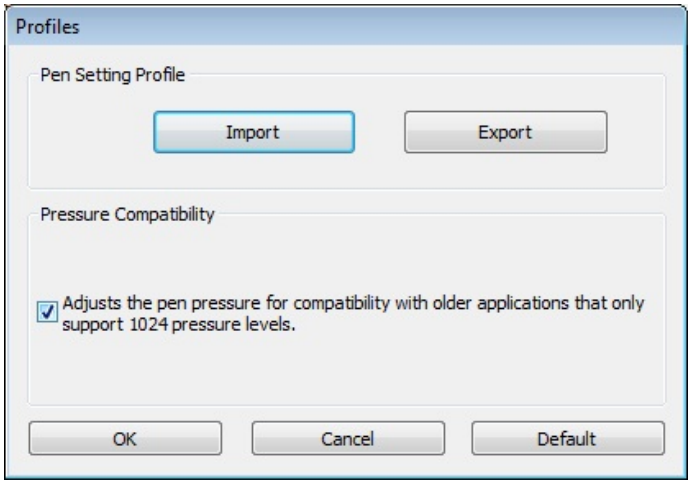

Pour sauvegarder un profil, cliquez sur exporter. Pour une utilisation ultérieure du profil sauvegardé, cliquez sur importer.

Si vous utilisez d'anciennes applications compatibles uniquement avec 1024 niveaux de pression, il est recommandé d'activer la compatibilité de pression pour ces dernières.

Installation du logiciel

La Media Tablet Ultimate II est fournie avec une version complète d'Adobe Photoshop Elements. Pour utiliser le logiciel Adobe Photoshop Elements fourni, votre système doit présenter les caractéristiques suivantes:

Systèmes Windows

Processeur	mini 2 Ghz ou processeur multicœur
RAM	mini 1 Go de RAM
Espace disque dur	1.5 GB
Carte graphique	Carte graphique compatible DirectX 9
Système d'exploitation	Windows 7 32 bits / 64 bits | Windows Vista (mini SP1) 32 bits / 64 bits | Windows XP (mini SP2)
Autres	Lecteur de DVD optique, accès à Internet pour applications Web intégrées

Systèmes MAC

Processeur	G4 ou G5 ou processeur multicœur Intel®
RAM	mini 512 Mo de RAM (1 Go recommandé)
Espace disque dur	1.0 GB
Carte graphique	Résolution d'affichage mini 1024 x 768 pixels
Système d'exploitation	mini OS X 10.4.8
Autres	Lecteur de DVD optique, accès à Internet pour applications Web intégrées

- Insérez le DVD Adobe dans le lecteur de DVD de votre ordinateur Mac ou Windows et attendez que la fenêtre de démarrage automatique apparaisse. Sous Windows Vista et Windows 7, il se peut que vous deviez confirmer l'opération en appuyant sur >>Continuer<< si la fenêtre de Contrôle d'accès utilisateur apparaît.
- Suivez simplement les étapes à l'écran jusqu'à ce que l'installation soit terminée.
- Ouvrez le logiciel en cliquant sur l'icône correspondante affichée sur votre bureau et renseignez le numéro de série imprimé sur le boîtier du DVD.

Vous pouvez trouver un fichier d'aide détaillé sur le DVD Adobe ou en appuyant sur le bouton Aide du programme.

Caractéristiques Techniques

	Media Tablet Ultimate II
Zone de travail	203 mm x 127 mm | Diagonale de 240 mm
Rapport d'aspect	16:10
Résolution	5080 Lpp (Lignes par pouce)
Niveau de pression	2048 niveaux vrais
Précision	+/- 0,25 mm
Taux de transfert	200 Rps (Rapports par seconde)
Hauteur de lecture	10 mm (+/- 1 mm)
Touches de la tablette	4 touches librement programmables | Molette de navigation avec bouton de mode
Voyants	Voyant blanc pour utilisation en gaucher ou droitier | Voyant vert/orange/blanc pour sélection du mode
Stylo	Sans pile, sensible à l'inclinaison, 2 touches librement programmables
Course de la pointe	Maxi 0,8 mm
Charge avec pointe	5 g à 20 g
Sensibilité à l'inclinaison	60 °
Interface	USB (USB 1.1 Full Speed)
Alimentation	5 V CC par USB
Consommation électrique	110 mA (0,7 W)
Dimensions	34.7 cm x 23.3 cm x 1.7 cm
Poids	700 g

Garantie

Veuillez vous reporter au bon de garantie pour en savoir plus sur les modalités de garantie dans votre région, l'assistance Aiptek et les coordonnées de contact pour votre pays.

Manuale Tablet Ultimate II

Manuale

Versione: 1.1

Benvenuti in Aiptek

Grazie per aver acquistato questa Media Tablet Ultimate II di Aiptek. Media Tablet Ultimate II è una tavoletta grafica professionale di grandi dimensioni. Le sue funzioni avanzate, come la penna senza batteria e sensibile all'inclinazione, la risoluzione a 4000 Lpi (5080 Lpi per la versione XL) o il design ergonomico sia per destrorsi sia per mancini, la rendono ottima per illustrazioni, schizzi o fotoritocco. Media Tablet Ultimate II, con acclusa una versione completa di Adobe Photoshop Elements, offre un pacchetto ideale agli utenti privati e professionali. Questo dispositivo è destinato a grafici professionisti ed è in grado di soddisfare tutte le esigenze di fotoritocco, illustrazione, impaginazione e disegno artistico. Può essere utilizzata sia da persone destrorse sia da mancini.

Prima di iniziare a utilizzare il prodotto si consiglia di leggere questo manuale e di seguire attentamente le istruzioni, per ottenere il meglio dalla propria tavoletta grafica.

Cordiali saluti
Il team Aiptek

Avviso di sicurezza

1. Non far cadere, forare, torcere o smontare la tavoletta; in caso contrario, la garanzia risulterà nulla.
2. Evitare assolutamente il contatto con l'acqua e asciugarsi le mani prima di utilizzare il dispositivo.
3. Non esporre ad alte temperature o alla luce solare diretta.
4. Utilizzare la tavoletta con attenzione. Accertarsi che la tavoletta venga utilizzata solo con lo stilo e non con altri oggetti acuminati. Tenere lontani gli oggetti di metallo.
5. Per motivi di sicurezza, evitare di utilizzare la tavoletta in caso di temporali o fulmini.
6. Utilizzare esclusivamente accessori forniti dal produttore.
7. Tenere la tavoletta lontano dalla portata dei bambini.

Al momento di smaltire il prodotto, riciclare quante più parti possibile.
Le batterie e le batterie ricaricabili non possono essere smaltite con i rifiuti domestici! Smaltirle nel relativo punto di raccolta. La collaborazione è necessaria per contribuire alla tutela ambientale.

Contenuto

Contenuto della confezione ..... Pag. 42
Requisiti di sistema ..... Pag. 43
Installazione del driver ..... Pag. 43
Collegare la tavoletta ..... Pag. 43-44
La tavoletta ..... Pag. 44
La penna ..... Pag. 45-46
Il pannello di controllo Aiptek ..... Pag. 46-50
Installazione del software ..... Pag. 51
Specifiche ..... Pag. 52
Garanzia ..... Pag. 52

Contenuto della confezione

Controllare che la confezione contenga i seguenti oggetti:

Manuale Tablet Ultimate II

Penna

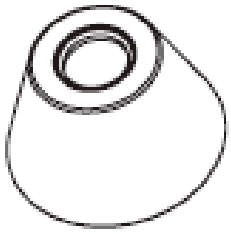
Poggiapenna

Cavo USB da 2,5m


2 punte extra per la penna

Dispositivo per la rimozione della punta della penna

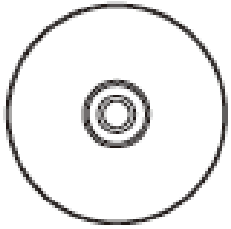
2DVD per Software & Photoshop Elements

Questa Guida rapida all'installazione

Scheda della garanzia

Nel caso in cui la confezione risultasse incompleta, contattare immediatamente il rivenditore.

Requisiti di sistema

Per installare e utilizzare appieno la tavoletta, sono necessarie almeno le seguenti specifiche di sistema:

PC Windows

- Lettore ottico di DVD
- Porta USB libera
- Win7 / Win Vista (SP1 o superiore) / Win XP (SP2 o superiore)

MAC

- Lettore ottico di DVD
- Porta USB libera
- Mac OS X 10.4 o successivi

Installazione del driver

Prima di iniziare a installare il driver, accertarsi che la tavoletta **non** sia collegata al PC o al MAC.

Sistemi Windows:

- Inserire il CD del driver per Windows nel lettore CD e attendere che appaia la finestra di avvio automatico. Con Windows Vista e Windows 7 si può confermare l'azione premendo >>Continua<<, nel caso in cui apparisse la finestra Controllo accesso utente.
- Seguire le istruzioni sullo schermo e terminare l'installazione riavviando il computer.

Sistemi Mac:

- Inserire il CD del driver per MAC nel lettore CD e attendere che venga caricato il drive.
- Fare clic sull'icona della tavoletta e seguire le istruzioni sullo schermo e terminare l'installazione riavviando il sistema.

Collegamento della tavoletta

Media tablet è utilizzabile sia dai mancini sia dai destrorsi. Per distinguere le due modalità, Media Tablet Ultimate II è dotata di due porte USB, una per ogni disposizione. È importante utilizzare la porta USB corretta per la modalità scelta.

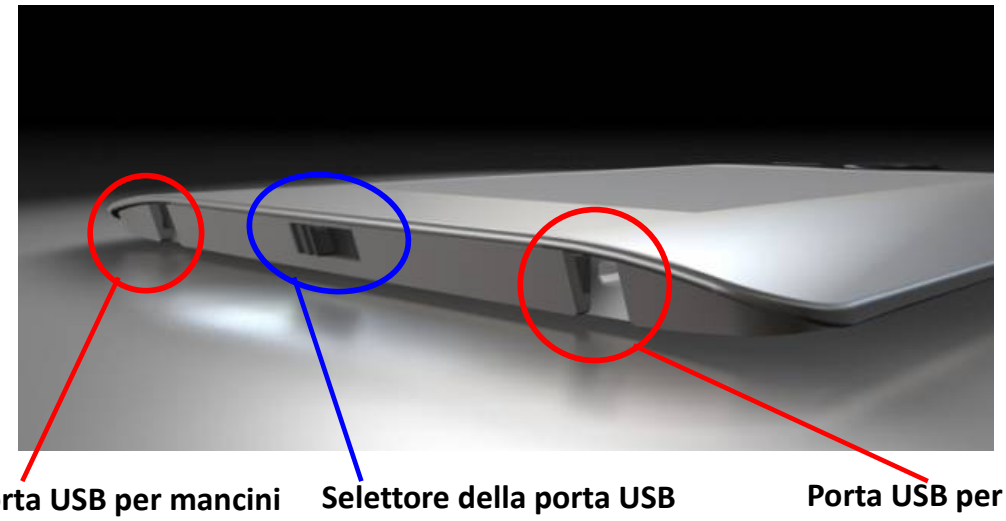

- Posizionare la tavoletta sulla scrivania nel punto in cui si intende utilizzarla.
- Selezionare la porta USB come spiegato nell'illustrazione precedente, utilizzando il **Selettore della porta USB.**
- Collegare Media Tablet Ultimate II al PC o al MAC con il cavo USB in dotazione. Si consiglia di non collegare il dispositivo a hub o alle porte USB poste sul lato anteriore del PC.
- Una volta effettuato il collegamento, il grande LED bianco di modalità si aprirà e il piccolo LED bianco indicante mancini/destrorsi.

La tavoletta

Area di lavoro: L'area di lavoro è l'area attiva che risponde alla penna. L'utilizzo è diverso da quello del mouse. L'area di lavoro è equiparabile allo schermo – è possibile puntare direttamente sul punto dove si vorrebbe spostare il mouse. Se si sposta la penna nell'angolo in basso a sinistra, il puntatore sullo schermo apparirà direttamente in quel punto. Ciò aumenta l'efficienza e la velocità operativa molto più del mouse.

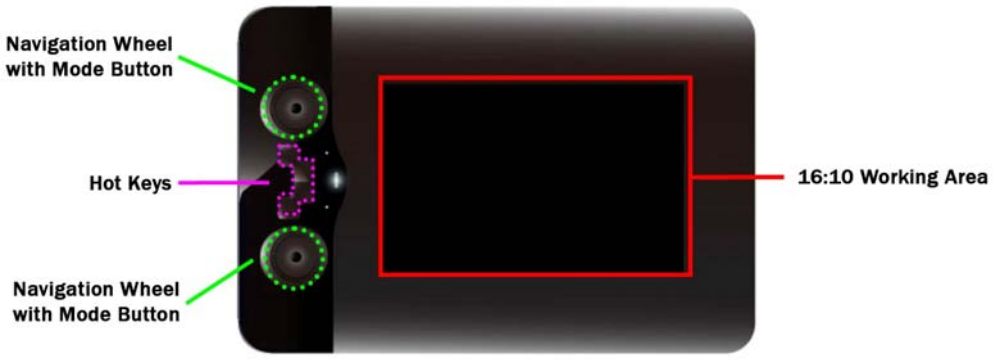

Tasti Di scelta rapida: Media Tablet Ultimate II è dotata di 4 tasti di scelta rapida programmabili a piacere. Maggiori dettagli sulla programmazione di questi tasti si trovano nel capitolo >>Il pannello di controllo Aiptek<<

Rotellina di navigazione: La Rotellina di navigazione può essere utilizzata per funzioni e regolazioni differenti tramite il Pannello di controllo. La rotellina prevede tre modalità diverse che possono essere attivate con il Pulsante centrale MODALITÀ. Il LED MODALITÀ indica la modalità attiva. Di default, la tavoletta è configurata nel seguente modo:

	LED bianco	**LED verde**	**LED arancione**
Rotellina superiore	Scorrimento	Rotation	Zoom
Rotellina inferiore	Volume	Largeur de stylo	Cambiare i programmi

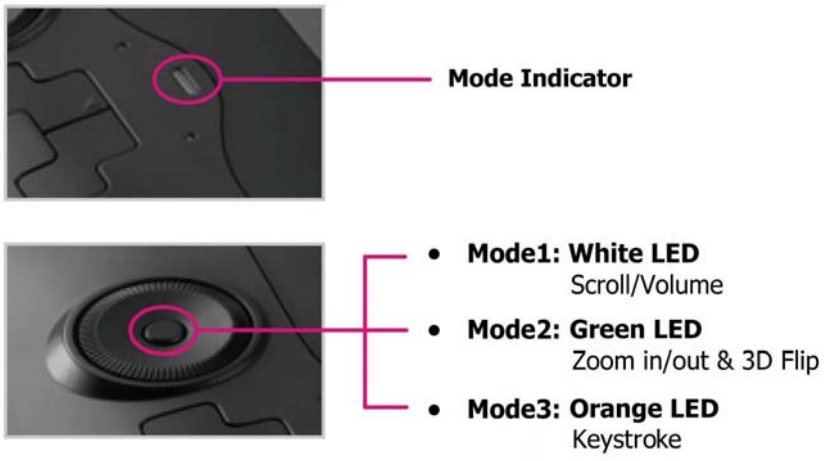

La penna

La penna di Media Tablet Ultimate II funge da collegamento fra la mano e la tavoletta grafica. Impugnarla e utilizzarla come una normale penna. Spostandosi sulla tavoletta entro una distanza massima di 10 mm senza toccare la penna, sarà possibile vedere lo spostamento del puntatore. La punta della penna è paragonabile al pulsante sinistro del mouse e offre anche la funzione di doppio clic. Inoltre, la penna è dotata di due pulsanti programmabili attraverso il Pannello di controllo Aiptek.

Dopo qualche tempo sarà necessario cambiare la punta della penna. Se la punta non è abbastanza morbida o non scorre bene sulla tavoletta, si consiglia di cambiare la punta per evitare di danneggiare la tavoletta.

- Utilizzare lo strumento apposito per rimuovere la punta. Con l'estremità aperta dello strumento stringere la punta ed estrarla con delicatezza.
- Posizionare la nuova punta nella penna e spingerla a fondo delicatamente. Non esercitare una pressione troppo forte per evitare di danneggiare la penna.

Il pannello di controllo Aiptek

Questo paragrafo descrive il pannello di controllo per Windows, ma può essere utilizzato anche per MAC.

Dopo aver installato il driver, aver riavviato il PC e aver terminato il collegamento con la tavoletta, nella barra di controllo vicino all'orologio sarà presente l'icona della tavoletta. Fare clic sull'icona per aprire il pannello di controllo Aiptek. Il pannello di controllo è diviso in 3 parti principali

Penna: Questa pagina offre una vasta gamma di impostazioni per personalizzare la penna in base alle proprie esigenze. Impostare le funzioni nel seguente modo

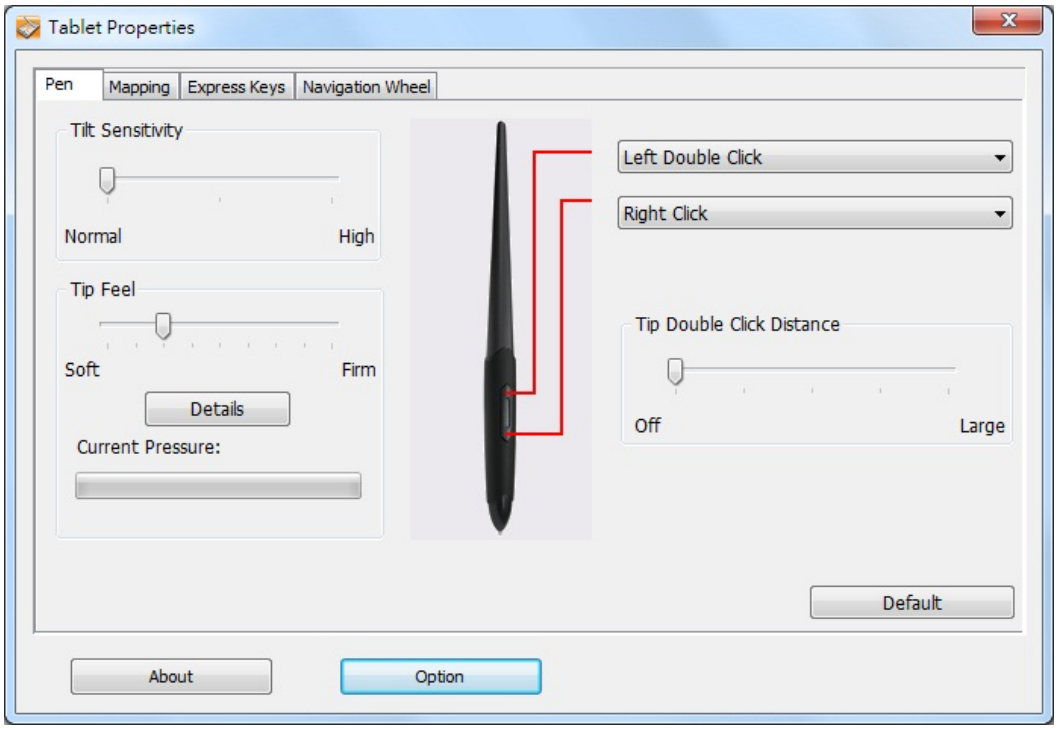

Funzione	Valori	Descrizione
Sensibilità inclinazione	Da Normale a Elevata	Regola la sensibilità della penna all'inclinazione. Importante se si utilizza la penna come un pennarello.
Sensibilità penna	Da Morbida a Decisa	Regola la sensibilità della punta della penna; I risultati sono osservabili nella barra Pressione attuale. Utilizzare >>Dettagli<< per impostare valori più specifici per la punta della penna.
Configurazione dei pulsanti		Regola la funzione dei due pulsanti della penna; è possibile scegliere fra un elenco di opzioni.
Distanza doppio clic penna	Da Off a Grande	Regola il tempo a disposizione per il doppio clic sulla punta della penna. Questa funzione può essere disattivata scegliendo Off.

Area di lavoro: L'area di lavoro offre un funzione per regolare la parte dello schermo che si intende utilizzare come area attiva della penna. È anche possibile utilizzare uno schermo unicamente come area di lavoro.

Funzione	Valori	Descrizione
Modalità	Penna, Mouse	Scegliere se la penna deve funzionare come un mouse classico o una penna per tavoletta.
Area dello schermo	Tutti gli schermi, Monitor, Porzione	Selezionare >>Tutti gli schermi<< per utilizzare tutto lo schermo come area di lavoro. Se sono connessi più monitor, è possibile scegliere >>Monitor<< e selezionare quale sarà il monitor attivo. Se si desidera scegliere una particolare area dello schermo, scegliere >>Porzione<< e selezionare l'area attiva regolando la cornice rossa nel campo a sinistra >>Impostazioni area di lavoro<<.
Proporzioni forza	Attivato, Disattivato	Attivare questo campo se i monitor possiedono risoluzioni diverse e non è possibile utilizzare tutta l'area.

Tasti di scelta rapida: Questa pagina consente di programmare gli 4 tasti di scelta rapida della tavoletta in base alle proprie esigenze. Fare clic sul tasto che si desidera modificare e scegliere un'opzione dal menu a tendina.

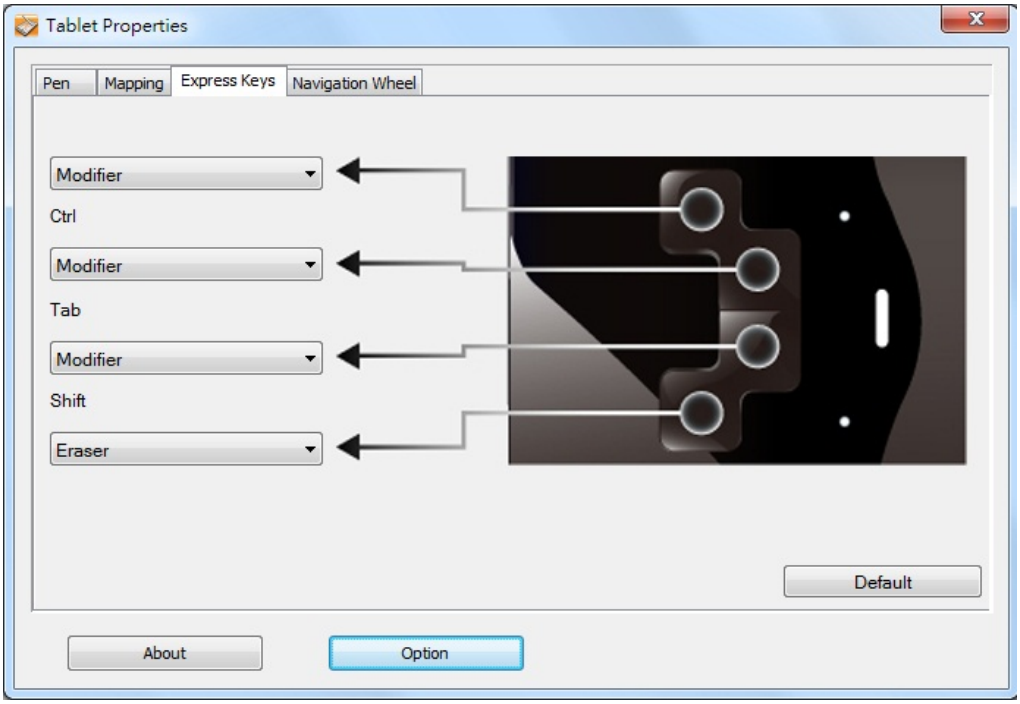

Funzione	Descrizione
Modificatore	Utilizza i comandi tipici come ALT, Tab o CTRL per programmare un tasto
Battuta	Utilizzare questa funzione per programmare i tasti liberi. È sufficiente digitare il commando nella finestra e confermare con OK
Apertura/Esecuzione	Sceglie di aprire un'applicazione dal disco locale e conferma con OK.
Panoramica/Scorrimento	Utilizzare per programmare la funzione Pan (Panoramica) o Scorrimento del programma di grafica
Gomma	Programma l'impiego di un tasto per la funzione Gomma
Clic del mouse	Per effettuare la selezione a sinistra, destra centrale o doppio clic
Cambio programma	Apre la finestra di dialogo di cambio programma per il sistema operativo (come il Tab)
Disattivato	Pulsante disattivato
Modalità precisione	Questa funzione è sviluppata per i micro-disegni. Invece di ingrandire lo schermo, modifica la mappatura attorno alla

posizione attuale della punta della penna in modo tale che la penna si muova a velocità doppia per consentire al cursore dello schermo di coprire la stessa distanza sullo schermo del display.
Per attivarla, premere e tenere premuto il Tasto di scelta rapida al quale è assegnata questa funzione. Rilasciando il pulsante è possibile tornare alla mappatura normale.

Rotellina di navigazione: Questa pagina consente di programmare la rotellina di navigazione con funzioni aggiuntive. La rotellina prevede tre modalità attivabili tramite il Pulsante centrale Modalità. La modalità corrente è indicata con il LED grande accanto alla rotellina. Le seguenti funzioni sono disponibili per ciascuna modalità della rotellina di navigazione:

Funzione	**Descrizione**
Scorrimento	Utilizzare la rotellina per lo scorrimento verticale
Zoom avanti/indietro	Utilizzare la rotellina per effettuare lo zoom avanti e indietro
Volume	Regola il volume audio
Tasti	Utilizzare questa funzione per programmare i tasti liberi. È sufficiente digitare il commando nella finestra e confermare con OK
Cambio programma	Apre la finestra di dialogo di cambio programma per il sistema operativo (come il Tab)
Disattivato	Modalità disattivata

Profili della penna: Il Pannello di controllo consente di importare o esportare i profili della penna. Questi sono gestiti dal Gestore profili. Fare clic sul pulsante Profili per aprire il gestore profili.

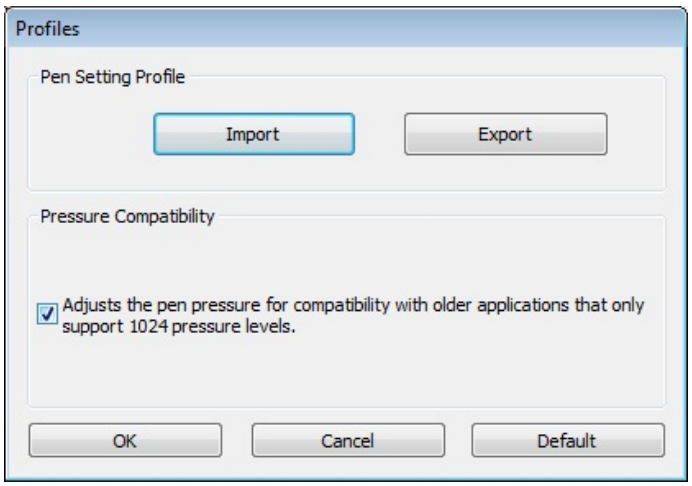

Per salvare un profilo, fare clic su esporta. Per il successivo utilizzo del profilo salvato, fare clic su importa.

Se si utilizzano applicazioni precedenti che supportano solo i livelli di pressione 1024, si consiglia di attivare la Compatibilità di Pressione.

Installazione del software

A Media Tablet Ultimate II è acclusa una versione completa di Adobe Photoshop Elements. Per utilizzare il software Adobe PhotoElements, il sistema deve possedere le seguenti specifiche:

Sistemi Windows

CPU	min. 2 Ghz o MultiCore CPU
RAM	Min. 1 GB RAM
Spazio su disco rigido	1,5 GB
Scheda grafica	Scheda grafica compatibile con DirectX 9
Sistema operativo	Windows 7 32 bit / 64 bit | Windows Vista (min. SP1) 32 bit / 64bit | Windows XP (min. SP2)
Altro	Lettore ottico DVD, accesso a Internet per le applicazioni web incluse

Sistemi MAC

CPU	Processore G4, G5 o multicore Intel®
RAM	min. 512 MB RAM (1 GB consigliato)
Spazio su disco rigido	1,0 GB
Scheda grafica	Risoluzione dello schermo min. 1024 x 768 pixel
Sistema operativo	min. OS X 10.4.8
Altro	Lettore ottico DVD, accesso a Internet per le applicazioni web incluse

- Inserire il DVD Adobe nel lettore DVD del MAc o del PC Windows e attendere che appaia la finestra di esecuzione automatica. Con Windows Vista e Windows 7 si può confermare l'azione premendo >>Continua<<, nel caso in cui apparisse la finestra Controllo accesso utente.
- Seguire semplicemente le varie fasi a video fino a quando l'installazione non è terminata.
- Aprire il software facendo clic sull'icona sul desktop e digitare il numero di serie stampato sulla copertina del CD.

Nel DVD Adobe è presente un esaustivo file di Help, apribile anche premendo il pulsante Help nel programma.

Specifiche

	Manuale Tablet Ultimate II
Area di lavoro	203 mm x 127 mm | 240 mm diagonali
Rapporto formato	16:10
Risoluzione	5080 Lpi (linee per pollice)
Livello di pressione	2048 livelli reali
Precisione	+/- 0,25 mm
Velocità di rapporto	200 Rps (Report per secondo)
Altezza massima di lettura	10 mm (+/- 1 mm)
Pulsanti sulla tavoletta	4 pulsanti programmabili a piacere | rotellina di navigazione con pulsante di modalità
Indicatori LED	LED bianco per l'utilizzo con la mano destra/sinistra | LED verde/arancione/bianco per la selezione di modalità
Penna	Senza batteria, sensibile all'inclinazione, 2 pulsanti programmabili a piacere
Escursione della punta	Max. 0,8 mm
Carico a punta aperta	da 5 g a 20 g
Sensibilità inclinazione	60 °
Interfaccia	USB (USB 1.1 Full Speed)
Alimentazione	5 V DC via USB
Consumo elettrico	110 mA (0,7 W)
Dimensioni	34,7 cm x 23,3 cm x 1,7 cm
Peso	700 g

Garanzia

Fare riferimento alla scheda di garanzia per maggiori dettagli riguardo alla normativa locale in materia di garanzia, all'assistenza Aiptek e al centro clienti del proprio paese.

Tableta gráfica Media Tablet Ultimate II

Manual

Versión: 1.1

Aiptek le da la bienvenida

Gracias por adquirir esta tableta gráfica Media Tablet Ultimate II de Aiptek. Media Tablet Ultimate II es una tableta gráfica profesional de grandes dimensiones. Entre sus características avanzadas se incluyen un lápiz sensible a la inclinación sin pilas, una resolución de 4000 Lpi (5080 Lpi en la versión XL) y un diseño ergonómico que permite su manejo tanto a los usuarios diestros como zurdos, transformándola en la herramienta ideal para ilustrar, realizar bocetos o editar fotografías. La tableta gráfica Media Tablet Ultimate II incluye una versión completa de Adobe Photoshop Elements, destinado a usuarios particulares y profesionales. Inicialmente fue desarrollado para los diseñadores gráficos y satisface todas las expectativas en cuanto edición fotográfica, ilustración, maquetación de páginas y diseño artístico. Puede ser utilizado confortablemente tanto por usuarios diestros como zurdos.

Antes de disfrutar de este producto, le recomendamos que se lea este manual y que siga las instrucciones paso por paso para sacar el máximo partido de su nueva tableta gráfica.

Saludos cordiales de su
Equipo de Aiptek

Precauciones de seguridad

1. La tableta no debe caerse, torcerse o ser abierta. De lo contrario perderá la garantía.
2. Evite que el producto entre en contacto con el agua y séquese las manos antes de usarlo.
3. No exponga el producto a temperaturas elevadas ni a la radiación solar.
4. Utilice la tableta con cuidado. Manténgala alejada de objetos afilados y tóquela solamente con la punta del lápiz. Manténgala alejada de cualquier objeto metálico.
5. Para su propia seguridad, no utilice la tableta durante una tormenta eléctrica.
6. Utilice solamente accesorios recomendados por el fabricante.
7. Mantenga la tableta fuera del alcance de los niños.

Tras finalizar la vida útil de su producto, recicle todos sus componentes.
¡Las baterías y las baterías recargables no deben desecharse junto con los residuos domiciliarios! Por favor, recíclelas en la instalación de reciclado local. Juntos podemos ayudar a proteger el ambiente.

Índice

Contenido del paquete ..... Página 55
Requisitos del sistema ..... Página 56
Instalar el controlador..... Página 56
Conectar la tablet ..... Página 56-57
Introducción a la tableta gráfica ..... Página 57
Introducción al lapis..... Página 58-59
El Panel de control AIPTEK ..... Página 59-63
Instalar el software ..... Página 64
Características..... Página 65
Garantía ..... Página 65

Contenido del paquete

Verifique que haya recibido los accesorios siguientes:

Tableta gráfica Media Tablet Ultimate II

Lápiz

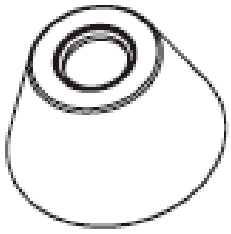

Soporte para el lápiz

Cable USB de 2,5 m



2 puntas de repuesto para el lápiz

Herramienta para retirar la punta del lápiz

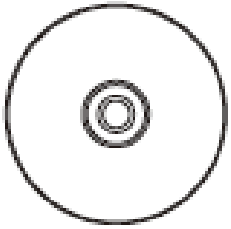

2x DVD con el software y Photoshop Elements

Esta guía de instalación rápida

Tarjeta de garantía

En caso de que el paquete estuviera incompleto, póngase en contacto con su revendedor.

Requisitos del sistema

Para poder instalar y trabajar con su tableta gráfica, su ordenador debe cumplir como mínimo los requisitos siguientes:

PC con Windows

- Unidad óptica de DVD
- Puerto USB libre
- Win7 / Win Vista (SP1 o posterior) / Win XP (SP2 o posterior)

MAC

- Unidad óptica de DVD
- Puerto USB libre
- MAC OS X 10.4 o superior

Instalar el controlador

Antes de instalar el controlador, **no** conecte la tableta gráfica todavía al PC o Macintosh.

Para Windows:

- Inserte el CD del controlador para Windows en su unidad de CD y espere hasta que se ejecute el programa de instalación. Para Windows Vista y Windows 7 tendrá que confirmar la ejecución del programa pulsando >>Continuar<< cuando aparezca la ventana Control de acceso.
- Siga las instrucciones en pantalla y, tras concluir la instalación, reinicie su ordenador.

Para Macintosh:

- Inserte el CD del controlador para Mac en su unidad de CD y espere hasta que se abra la unidad de disco.
- Haga clic en el icono de la tableta gráfica, siga las instrucciones en pantalla y, tras concluir la instalación, reinicie su ordenador.

Conectar la tableta gráfica

La tableta gráfica multimedia ha sido diseñada tanto para los usuarios diestros como para los zurdos. Para distinguir mejor estos dos modos operativos, la tableta multimedia Ultimate II lleva dos puertos USB, uno para cada orientación. Es necesario utilizar el puerto USB adecuado para el modo operativo que desee emplear.

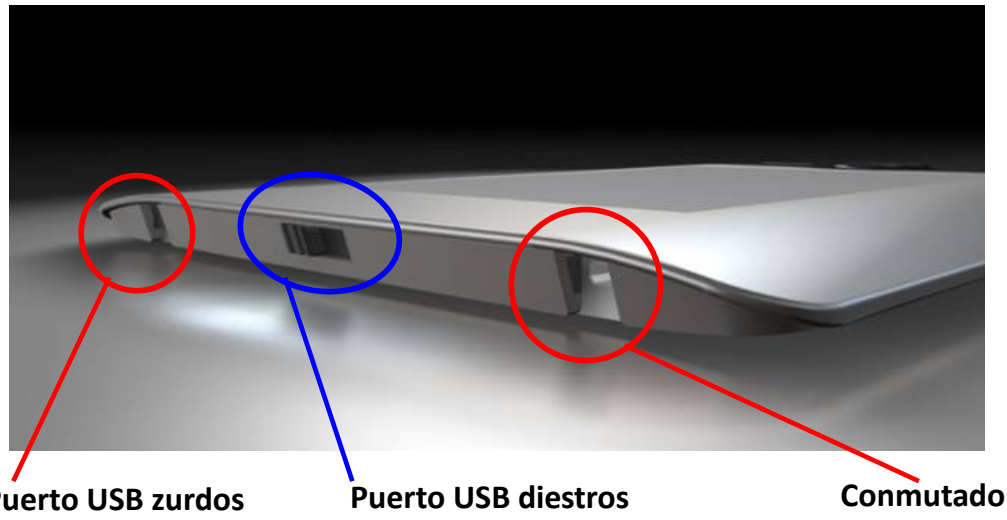

- Coloque la tableta encima de su mesa en la dirección que desee utilizar.
- Según la figura anterior, seleccione el puerto USB adecuado con el **conmutador deslizante de puertos USB**.
- Conecte la tableta gráfica Media Tablet Ultimate II a su PC o Macintosh. Para ello, emplee el cable USB suministrado. Se recomienda que no la conecte a concentradores USB ni a los puertos USB frontales de su PC de tipo torre.
- Una vez conectada, el indicador LED mayor de modo se iluminará de blanco y también el indicador LED menor de indicación diestro/zurdo.

Introducción a la tableta gráfica

Área de trabajo: El área de trabajo es el área activa que responde al lápiz. El manejo es diferente al manejo de un ratón. El área de trabajo, en principio, equivale a la pantalla de su monitor, eso es, podrá puntear directamente en el punto hacia donde desee mover el puntero del ratón en pantalla. Si por ejemplo mueve el lápiz a la esquina inferior izquierda de la tableta gráfica, el puntero del ratón se desplazará a esta posición en pantalla. Ello mejora los hábitos y la eficiencia a la hora de trabajar y acelera las tareas en comparación con el ratón.

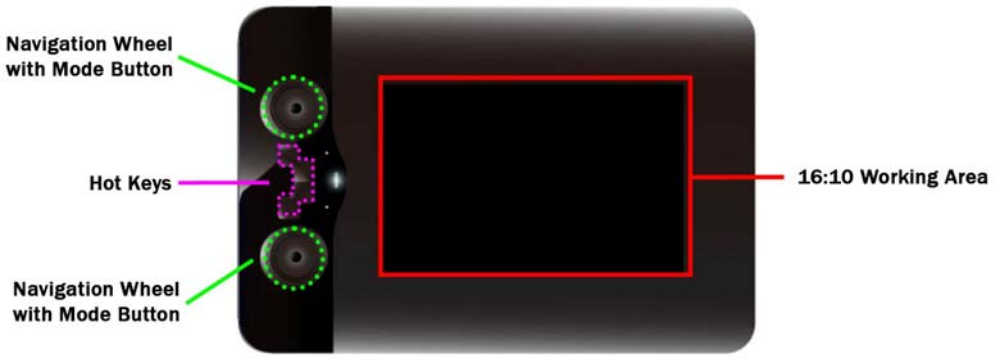

Teclas rápidas: La tableta gráfica Media Tablet Ultimate II ofrece 4 teclas de acceso directo programables. Para más información sobre cómo programar dichas teclas, véase >>El Panel de control Aiptek<<

Rueda de navegación: La rueda de navegación se utiliza para distintas funciones y se ajusta en el Panel de control. La rueda tiene tres modos distintos que pueden activarse alternativamente con el botón central MODO. El modo LEC indica el modo activo. La configuración predeterminada de la tableta es la siguiente:

	LED Blanco	**LED Verde**	**LED Naranja**
Rueda superior	Desplazamiento	Girar	Aumentar/disminuir zoom
Rueda inferior	Volumen	Ancho del lápiz	Cambiar de programa

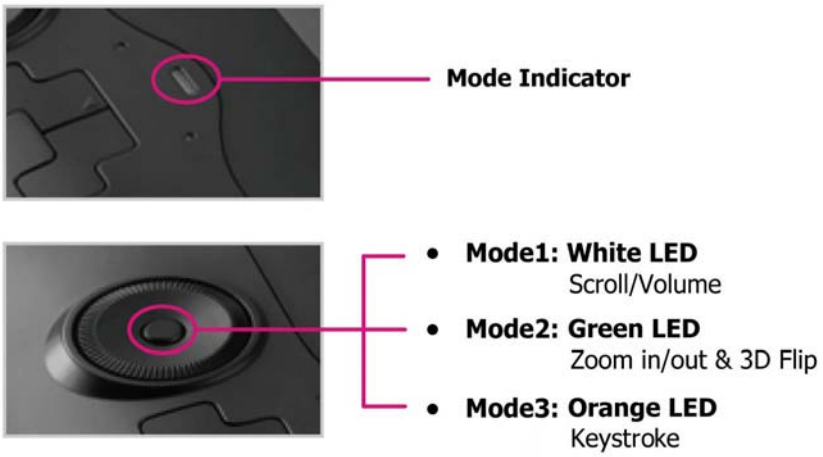

Introducción al lápiz

El lápiz de la tableta gráfica Media Tablet Ultimate II es la interfaz entre su mano y la tableta. Simplemente sujete y emplee el lápiz como un lápiz normal. Si lo desplaza sobre la tableta a una distancia máxima de 10 mm sin tocarla, podrá ver el desplazamiento del puntero del ratón en pantalla. La punta del lápiz funciona también como el botón izquierdo del ratón, dado que ofrece la funcionalidad del doble clic. Además, el lápiz posee dos botones programables desde el Panel de control Aiptek.

Después de un cierto tiempo será necesario sustituir la punta del lápiz. Cuando la punta pierda suavidad o arañe (ruido rascador) la tableta gráfica, se recomienda cambiarla para evitar daños en la superficie de la tableta.

- Utilice la herramienta para retirar la punta del lápiz como cualquier herramienta doméstica. Sujete el lápiz con el extremo abierto de la herramienta y extraiga la punta con cuidado.
- Inserte la nueva punta en el lápiz y presione con cuidado hasta que quede completamente insertada. No aplique demasiada presión para evitar daños en el lápiz.

El Panel de control Aiptek

Esta sección describe el Panel de control para Windows, pero las explicaciones también son aplicables al entorno Macintosh.

Una vez instalado el controlador, reiniciado el ordenador y conectada la tableta gráfica, encontrará un pequeño icono de tableta gráfica en la barra de sistema al lado del reloj. Haga clic en este icono para abrir el Panel de control Aiptek. El Panel de control está divido en tres partes principales

Bolígrafo: Esta página ofrece toda una serie de ajustes para personalizar el lápiz según sus necesidades. Ajuste las funciones siguientes

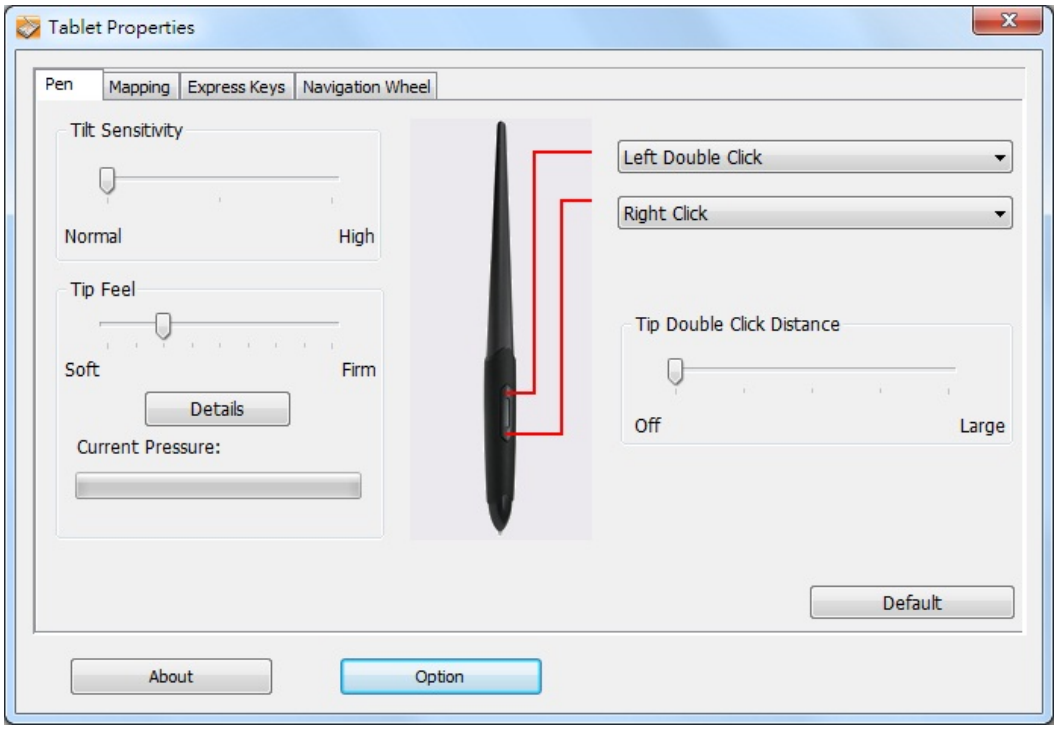

Función	Valores	Descripción
Sensibilidad de la inclinación	Normal a Alta	Determine la sensibilidad del lápiz frente a inclinaciones. Este ajuste es importante si desea emplear el lápiz como un lápiz real.
Sensibilidad de la punta	Suave a Firme	Ajusta la sensibilidad de la punta del lápiz. Podrá ver el resultado en la barra de Presión de control. Haga clic en >>Detalles<< para ajustar más valores para la punta del lápiz.
Configurar botones		Seleccione la función deseada de los dos botones del lápiz de la lista desplegable.
Distancia de doble clic de la punta	Apagado a Grande	Ajuste el tiempo disponible para realizar un doble clic con la punta del lápiz. También puede desactivar esta función seleccionando Apagado.

Área de trabajo: El área de trabajo incluye una función para establecer aquella parte del monitor que desee utilizar como área activa para el lápiz. También es posible designar un solo monitor como área activa.

Función	Valores	Descripción
Modo	Bolígrafo, Ratón	Determine si desea que el lápiz funcione como una tableta gráfica o como un ratón tradicional.
Área del monitor	Todas las pantallas, Monitor, Parte	Seleccione >>Todas las pantallas<< para emplear el monitor entero como área de trabajo. Si tiene conectados varios monitores, podrá seleccionar >>Monitor<< y escoger el monitor que desee utilizar como monitor activo. Si desea seleccionar un área particular del monitor, seleccione >>Parte<< y luego seleccione el área activa ajustando el marco rojo del campo >>Configuración del área de trabajo<< de la izquierda.
Proporciones de fuerza	Activado, Desactivado	Active esta casilla si sus monitores tienen resoluciones diferentes y no se pueda utilizar el área de imagen entera.

Teclas rápidas: En esta página podrá programar las 4 teclas de acceso directo de la tableta gráfica según sus necesidades. Haga clic en la tecla que desee modificar y seleccione una opción de la lista desplegable.

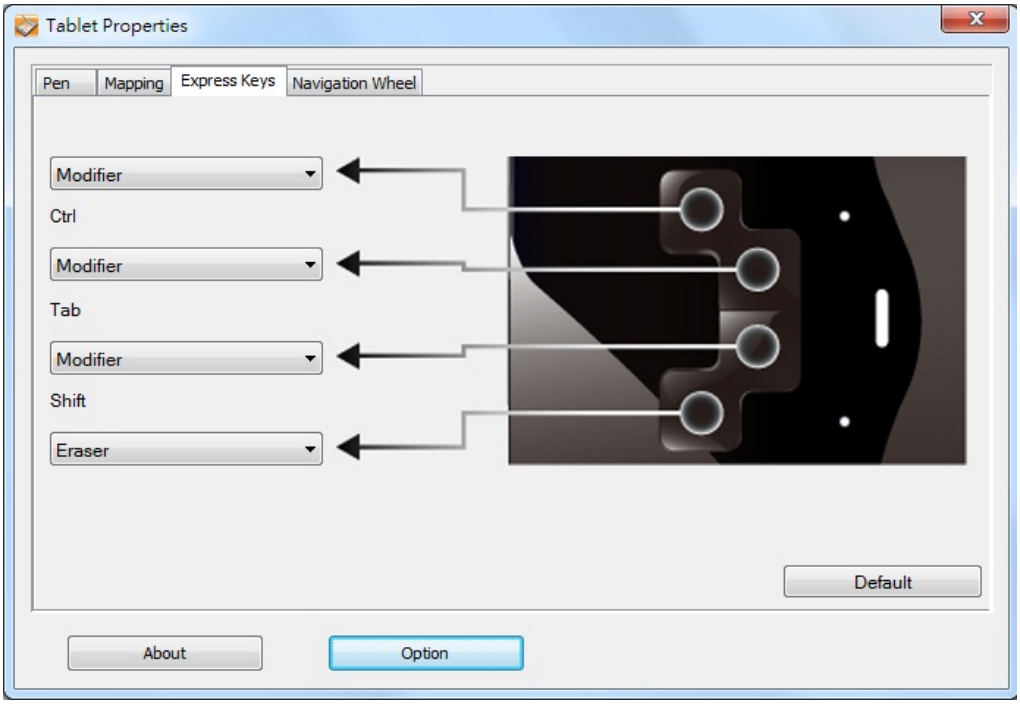

Función	Descripción
Modificador	Emplee los comandos típicos como ALT, Tab o CTRL para programar la tecla.
Digitación	Utilice esta función para asignar una serie de pulsaciones de teclas personalizadas. Escriba el comando deseado en la ventana y pulse Aceptar para confirmar.
Abrir/Ejecutar	Seleccione una aplicación a ejecutar del disco duro local y pulse Aceptar para confirmar.
Desplazar	Para programar la función de desplazamiento de su programa gráfico
Borrador	Para asignar la goma de borrar a esta tecla
Clic del ratón	Permite seleccionar el clic izquierdo, el clic derecho medio o el doble clic
Cambiar programa	Abre el cuadro de diálogo de cambiar programas del sistema operativo (igual que Tab)
Desactivado	Desactiva este botón

Modo de precisión	Esta función está pensada para hacer micro dibujos. En lugar de ampliar la pantalla, cambia el área de trabajo que rodea la posición de la punta del lápiz de tal forma que ésta avanza el doble, permitiendo que el cursor cubra la misma distancia en la pantalla. Para activarla, mantenga pulsada la tecla de acceso directo a la que está asignada la función. Al soltar el botón volverá al área de trabajo normal.

Rueda de navegación: Esta página le permite programar la rueda de navegación con funciones adicionales. La rueda de navegación ofrece tres modos, que es posible activar alternativamente utilizando el botón Modo. El piloto LED situado junto a la rueda indica el modo que está activado en ese momento. Estas son las funciones disponibles para cada modo de la rueda de navegación:

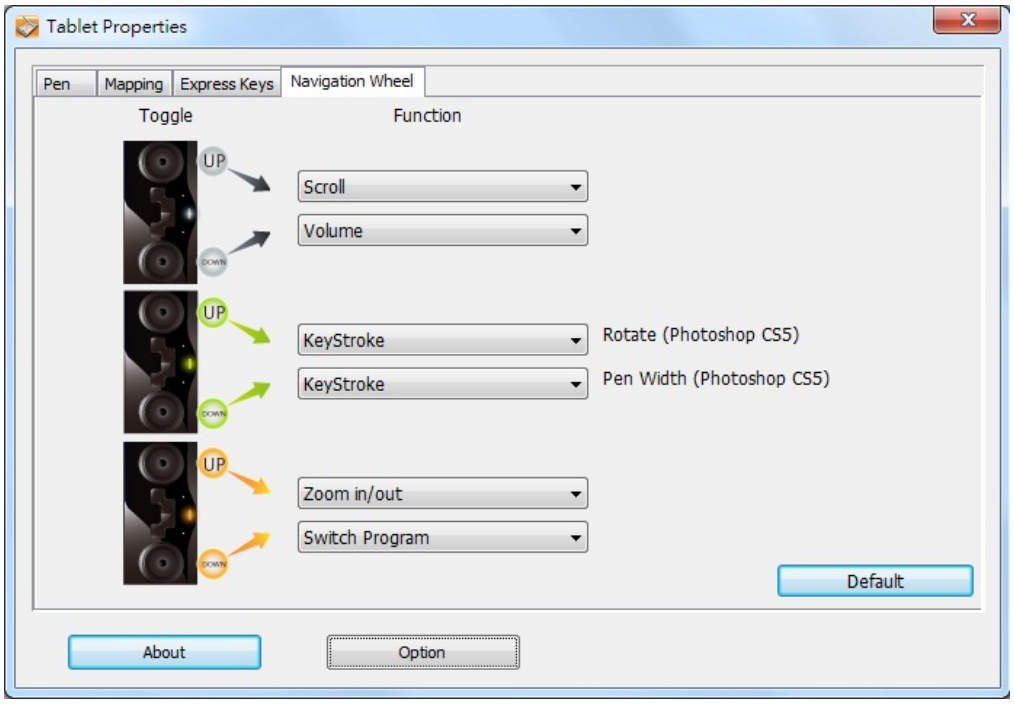

Función	**Descripción**
Desplazamiento	La rueda se utiliza para desplazarse verticalmente
Aumentar/disminuir zoom	La rueda se utiliza para ampliar o disminuir el zoom
Volumen	Ajusta el volumen de audio
Pulsación	Utilice esta función para asignar una serie de pulsaciones de teclas personalizadas. Escriba el comando deseado en la ventana y pulse Aceptar para confirmar.

Cambiar programa	Abre el cuadro de diálogo de cambiar programas del sistema operativo (igual que Tab)
Desactivado	Desactiva este modo

Perfiles de bolígrafo: El panel de control permite al usuario importar o exportar perfiles de bolígrafo. Se administran desde el Gestor de perfiles. Para abrirlo, solo tiene que hacer clic en el botón Perfiles.

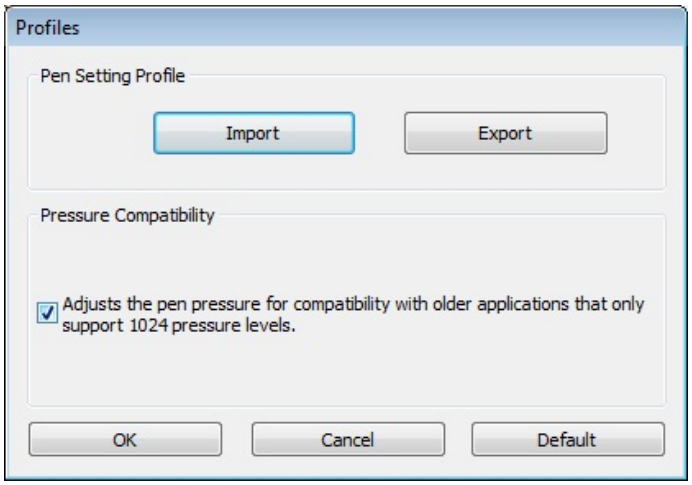

Para guardar un perfil, haga clic en Exportar. Si más adelante desea utilizar el perfil guardado, haga clic en Importar.

Si utiliza aplicaciones más antiguas que solo admiten 1024 niveles de presión, recomendamos activar la compatibilidad de presión.

Instalar el software

La tableta gráfica Media Tablet Ultimate II incluye una versión completa de Adobe Photoshop Elements. Para poder utilizar el software Adobe PhotoElements incluido, su ordenador debe cumplir por lo menos los requisitos siguientes:

Para Windows

CPU	procesador a 2 GHz o de núcleo múltiple
Memoria RAM	min. 1 GB de memoria RAM
Espacio en disco duro	1,5 GB
Tarjeta gráfica	Tarjeta gráfica DirectX 9 compatible
Sistema operativo	Windows 7 32 bits / 64 bits | Windows Vista (mín. SP1) 32 bits / 64 bits | Windows XP (mín. SP2)
Otros	Unidad óptica de DVD, acceso a Internet para las aplicaciones Web incrustadas

Para Macintosh

CPU	Procesador G4 o G5 o Intel® de núcleo múltiple
Memoria RAM	min. 512 MB de memoria RAM (se recomienda 1 GB)
Espacio en disco duro	1,0 GB
Tarjeta gráfica	mín. 1024 x 768 píxeles de resolución
Sistema operativo	mín. OS X 10.4.8
Otros	Unidad óptica de DVD, acceso a Internet para las aplicaciones Web incrustadas

- Inserte el CD de Adobe en la unidad de DVD de su PC o Macintosh y espere hasta que se ejecute el programa de instalación. Para Windows Vista y Windows 7 tendrá que confirmar la ejecución del programa pulsando >>Continuar<< cuando aparezca la ventana Control de acceso.
- Siga los pasos en pantalla hasta completar la instalación.
- Abra el software haciendo clic en el icono correspondiente de su Escritorio y escriba el número de serie que aparece en la carátula del disco.

En el DVD de Adobe o haciendo clic en el botón Help (Ayuda) del programa encontrará un archivo de ayuda detallado.

Especificaciones

	Tableta gráfica Media Tablet Ultimate II
Área de trabajo	8,0 pulgadas (203 mm) x 5,0 pulgadas (127 mm) 9,5 pulgadas (24 mm) en diagonal
Relación de aspecto	16:10
Resolución	5080 lpi (líneas por pulgada)
Niveles de presión	2048 niveles reales
Precisión	+/- 0,25 mm
Muestreo	200 rps (muestras por segundo)
Distancia de lectura	10 mm (+/- 1 mm)
Botones de la tableta	4 botones programables | Rueda de navegación con botón de modo
Indicadores LED	LED blanco para usuarios diestros o zurdos | Verde, naranja, blanco para selección de modo
Lápiz	Sin pilas, sensible a la inclinación, 2 botones programables
Desplazamiento de la punta	Máx. 0,8 mm
Carga de punteo	De 5 g a 20 g
Sensibilidad de la inclinación	60 °
Interfaz	USB (USB 1.1 Full Speed)
Alimentación	5 V de c.c. a través del puerto USB
Consumo eléctrico	110 mA (0,7 W)
Dimensiones	34,7 cm x 23,3 cm x 1,7 cm
Peso	700 g

Garantía

Consulte la tarjeta de garantía para informarse sobre la garantía, el Servicio posventa de Aiptek y las direcciones de contacto aplicables a su país.